

D340W

Tenminste twee keer helderder dan de 2MP (1080p); 2K+ (5MP) resolutie betekent veel meer informatie en een groter bereik. Personen zijn gemakkelijker te herkennen met rijkere details. Deze D340W ondersteunt zowel 2.4GHz als 5GHz Wifi-banden voor een meer stabiele aansluiting. Plaats haar gewoon overal binnen het Wifi-bereik. U kunt haar ook aansluiten op uw reeds aanwezige deurbel-bedrading. Een 15 ° wig is voor u meegeleverd om haar hoek aan te passen. Er is een bel meegeleverd voor de D340W. Steek deze gewoon in een willekeurig stopcontact in welke kamer dan ook en wees ervan verzekerd dat u wordt gealarmeerd als bezoekers aankloppen. Dit cameramodel zal een top-beveiligingsassistent voor u zijn.

1. Specificaties



1	Lens
2	Knop
3	Lampje camerastatus
4	Lampje belstatus



1	Netwerk
2	micro-SD-kaartsleuf
3	Knop Terugzetten
4	Bevestigingspunt

2. Instellen en installeren

De camera instellen

Wat zit er in de doos

Opmerking: De inhoud van de verpakking kan verschillen en worden bijgewerkt met een nieuwe versie en platforms; beschouw de onderstaande informatie uitsluitend ter referentie. En de werkelijke inhoud van de verpakking is onderhevig aan de product-verkooppagina. D340W






De camera op de app instellen

Er zijn twee methodes om de eerste instelling van de camera te voltooien:


1. met Wifi-verbinding; 2. met netwerkkabel-verbinding.

1. Met Wifi-verbinding


Stap 1. Tip op het  -pictogram rechts bovenin om de camera toe te voegen.

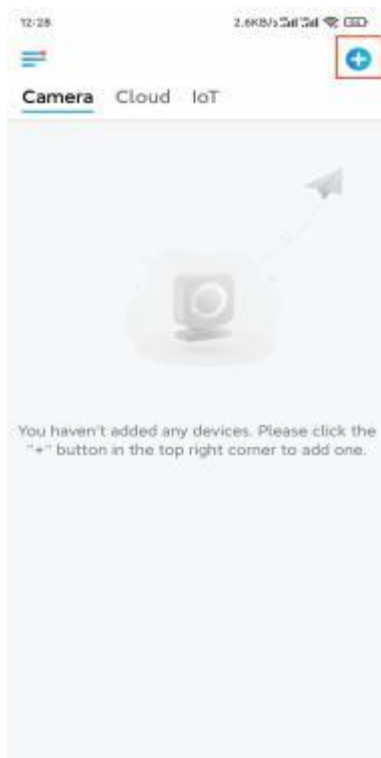


Stap 2. Scan de QR-code op de camera.

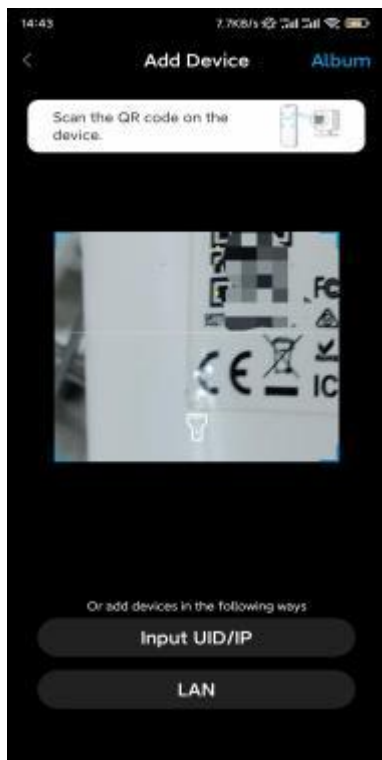

Stap 3. Tip op **Choose Wi-Fi Connection** om de Wifi-instellingen te configureren.

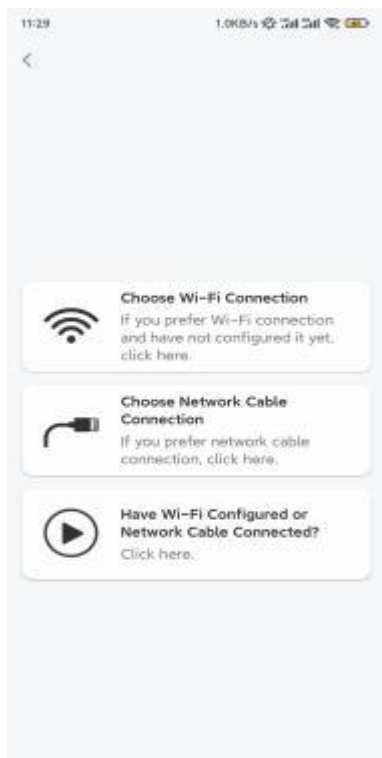

Stap 4. Nadat u de geluidsmeldingen van de camera hebt gehoord, tipt u op "Ik heb het geluid afgespeeld door de camera gehoord" en tipt u op **Next**.

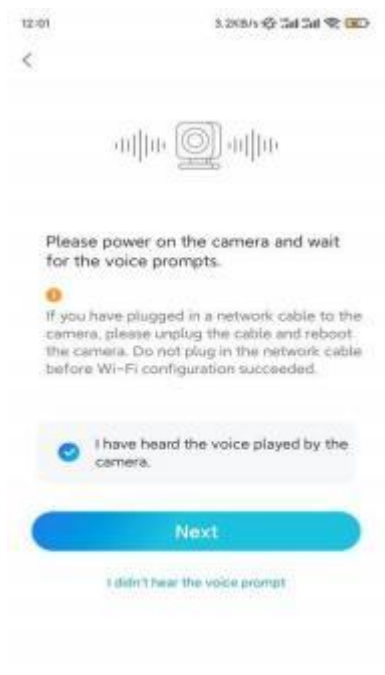

Stap 5. Kies een Wifi-netwerk, voer het Wifi-wachtwoord in en tip op **Next**.




Stap 6. Scan de QR-code op de app met de cameralens.

Tip op **Scan Now**. De QR-code wordt gegenereerd en getoond op uw telefoon.

Houd uw telefoon vóór de camera op een afstand van ongeveer 20 cm (8 inch) en laat de telefoon naar de camera kijken om de camera de QR-code te laten scannen.

Nadat u een piepgeluid hebt gehoord, tikt u op “Ik heb een piepgeluid van de camera gehoord” en tikt u op **Next**.

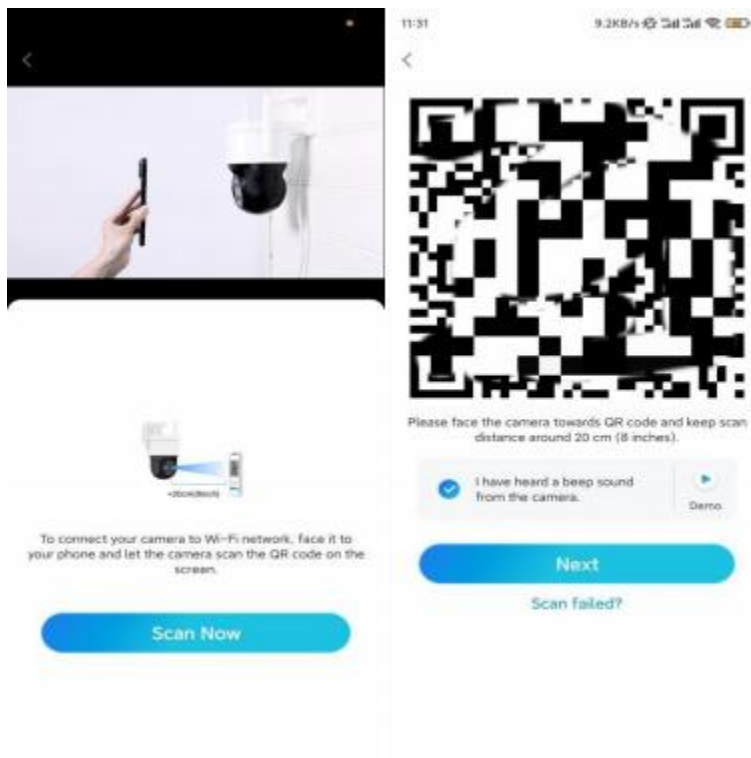


Stap 7. Nadat u een geluidsmelding “Aansluiting naar de router succesvol” hebt gehoord van de camera, vinkt u “Ik heb de geluidsmelding gehoord” aan en tikt u op **Next**.




Opmerking: Als u de geluidsmelding “Aansluiting naar de router mislukt” hoort, dubbelklikt u

of u de Wifi-informatie in de vorige stap correct hebt ingevoerd.

Stap 8. Maak een inlog-wachtwoord aan en benoem uw camera.

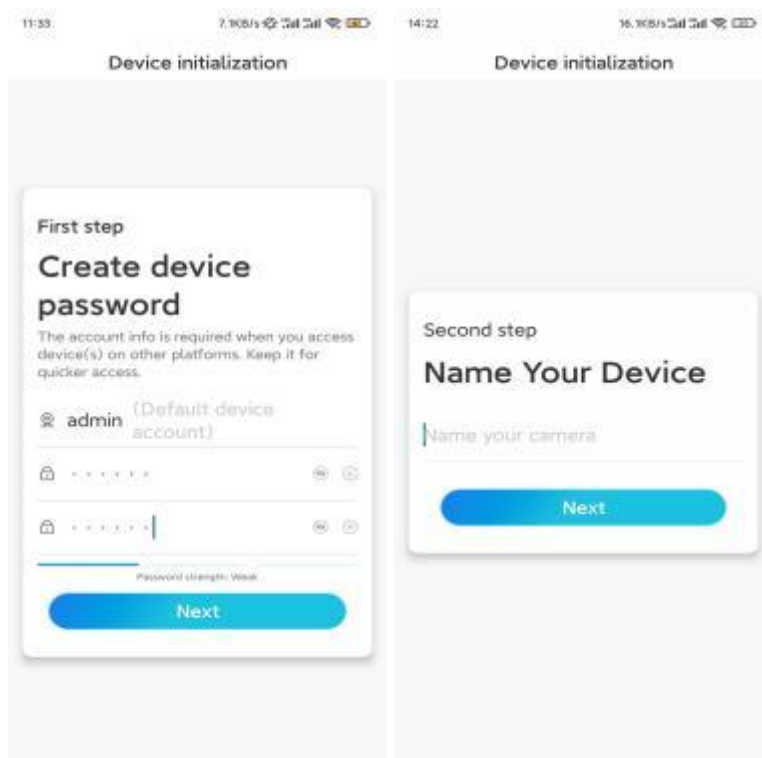


Step 9. Initialisatie voltooid. Tip op **Finish**, en u kunt nu beginnen live te kijken.

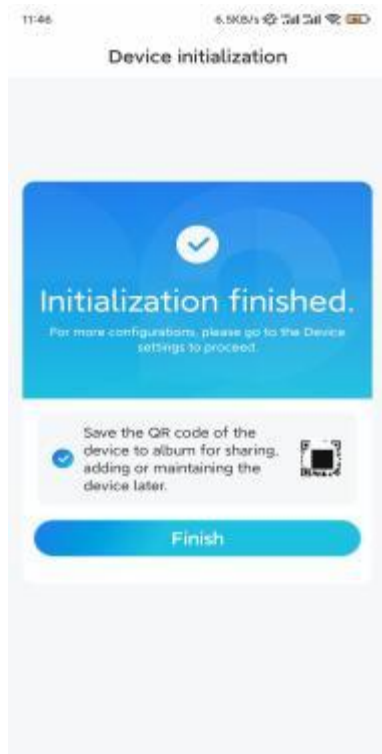


2. Met netwerkkabel-verbinding

Om de eerste instelling uit te voeren, zet u de camera met de DC-adapter aan, sluit u de camera met een Ethernet-kabel aan op de LAN-poort van uw router en volgt u de onderstaande stappen.

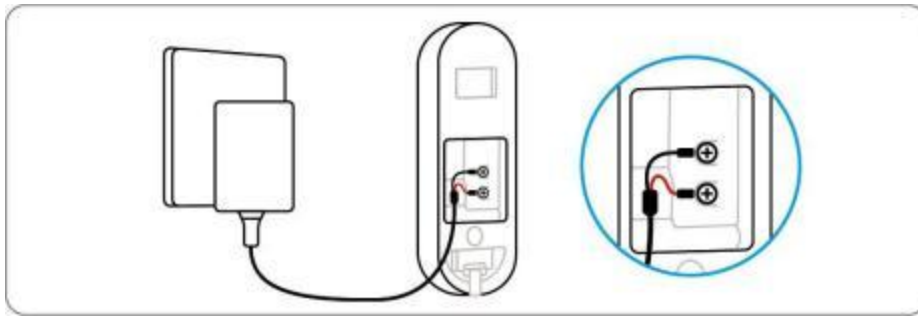


Stap 1. Als uw telefoon, de camera en de router zich op hetzelfde netwerk bevinden en u de optie **Add Device Automatically** hebt ingeschakeld in de app **Settings**, kunt u hierop tippen en dit apparaat kiezen op de pagina **Devices** en verder gaan met **Stap 3**.

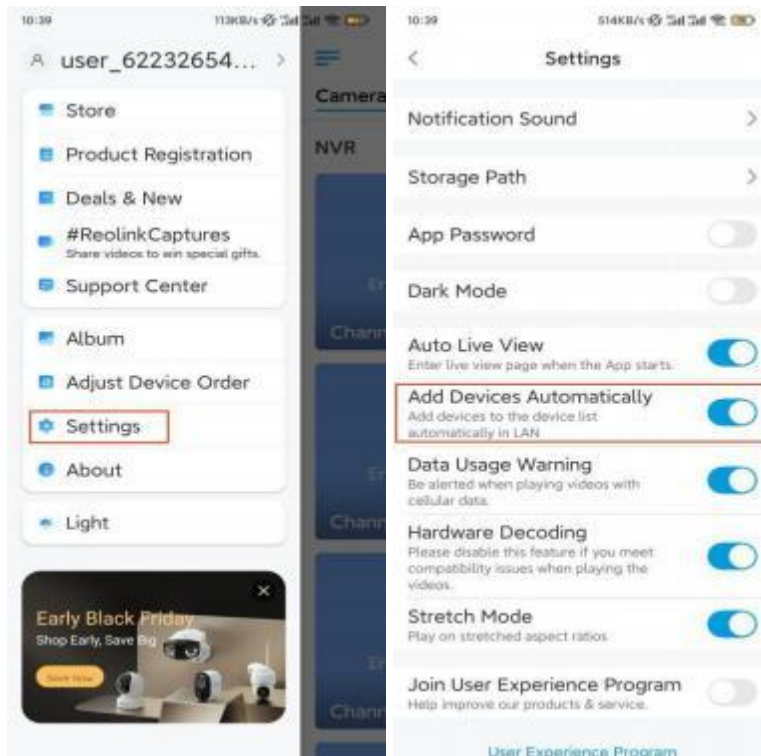




Anders kunt u tippen op het  -pictogram rechts bovenin en de QR-code op de camera scannen om de camera toe te voegen.

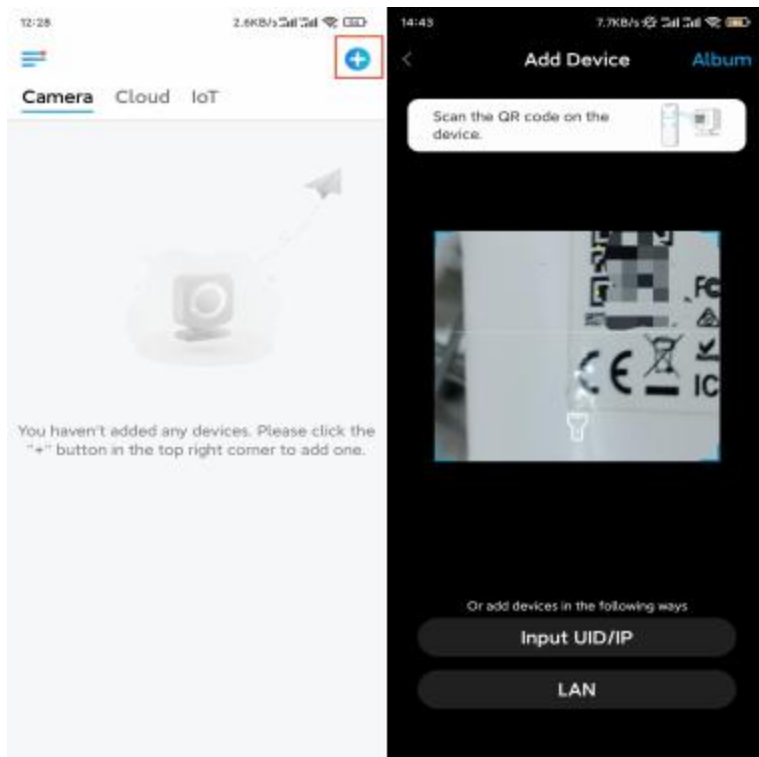


Stap 2. Tip op Choose Network Cable Connection.


Zorg ervoor dat de camera op de juiste wijze is aangesloten, zoals getoond in de afbeelding, en tip vervolgens op **Access the Camera**.

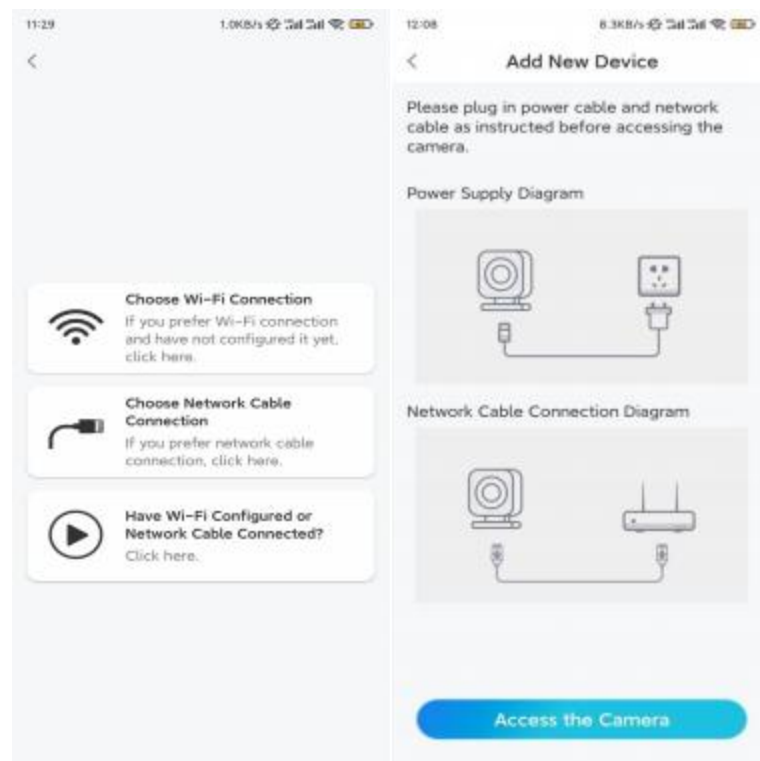


Step 3. Maak een apparaat-wachtwoord aan en benoem het apparaat.

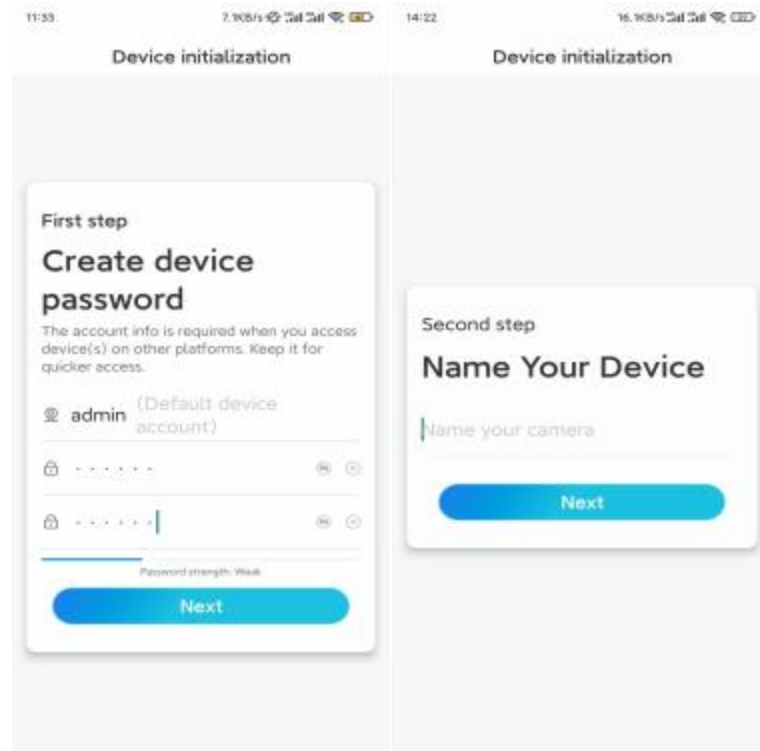

Step 4. Kies het Wifi-netwerk waarvoor u zich wilt aanmelden, voer het wachtwoord van het Wifi-netwerk in en tip op **Save** om de configuratie op te slaan.

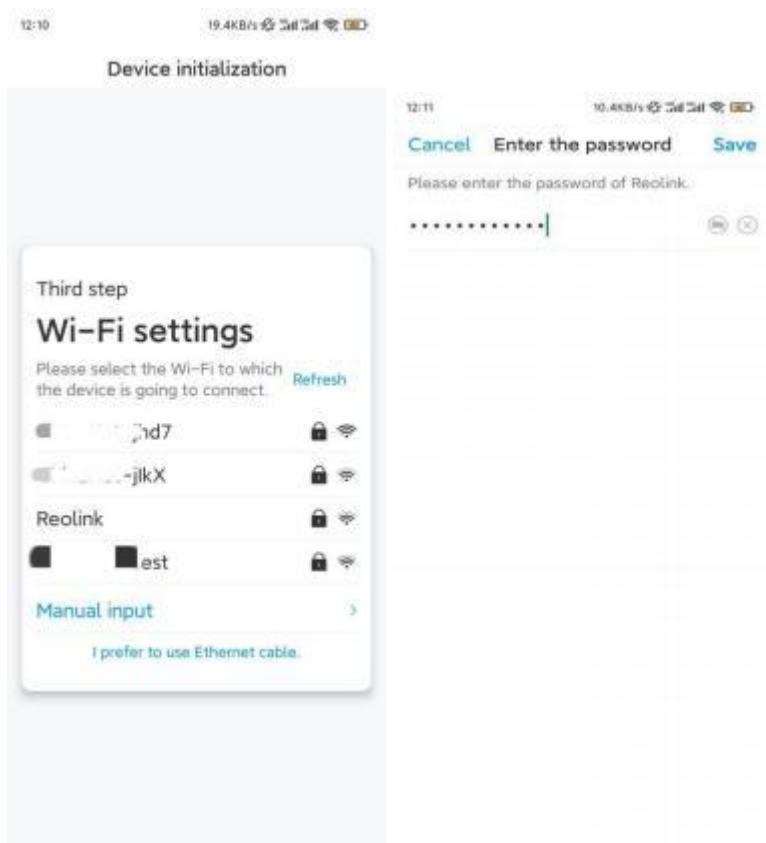

Step 5. Initialisatie voltooid. Tip op **Finish**, en u kunt nu beginnen live te kijken.

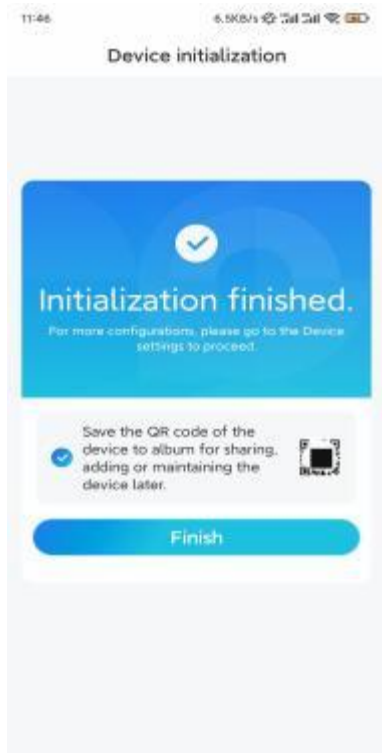


Opmerking: Als dit apparaat geen verbinding kan maken met Wifi nadat u de Ethernet-kabel hebt verwijderd, kunt u het nogmaals aansluiten op de router en kijken of het de Wifi-test voltooit.

De bel instellen

Stap 1. Steek de bel erin en druk op de knop op uw camera.

Stap 2. Volg de instructies op het scherm om de instelling te voltooien.

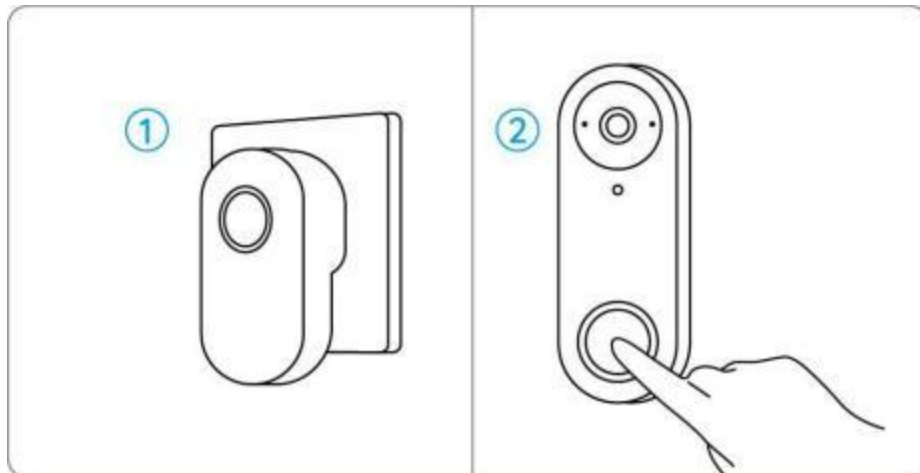


De camera installeren


Volg de onderstaande stappen om de camera te installeren.

Stap 1. Plaats het sjabloon van het bevestigingsgat op de muur en boor gaten zoals afgebeeld.

Stap 2. Installeer de bevestigingsplaat met behulp van de meegeleverde schroeven door de twee gaten.

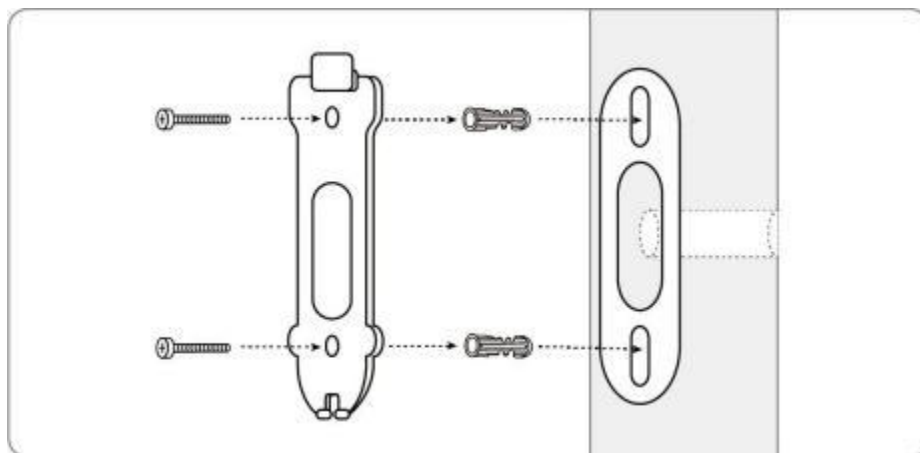

Stap 3. Leid de stroomdraden door de bevestigingsplaat en bevestig de camera aan de plaat.

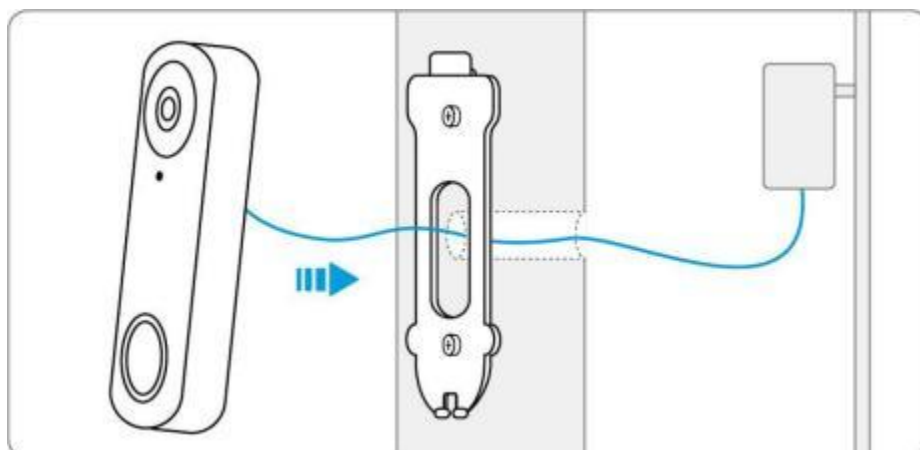

Als u de hoek van de camera moet aanpassen, kunt u de meegeleverde wig gebruiken.

Stap 1. Plaats het sjabloon van het bevestigingsgat op de muur en boor gaten zoals afgebeeld.

Stap 2. Installeer de wig met behulp van de meegeleverde schroeven door de twee gaten.

Stap 3. Schroef de bevestigingsplaat op de wig.

Stap 4. Leid de Ethernet-kabel door de wig en de bevestigingsplaat en bevestig de camera aan de plaat.

