Go PT Plus

Reolink Go PT Plus yra 100% belaidė lauko stebėjimo kamera, veikianti 4G LTE ir 3G tinkluose. Nereikalingas WiFi. Jokių problemų dėl laidų. Ypač platus 355° matymo kampas ir 140° pasisukimas, tai gali būti tobulas saugumo sprendimas dideliuose sandėliuose, miške ir t.t.!

1. Specifikacijos



1	Garsiakalbis
2	6 IR LED diodai
3	Būsenos LED
4	Integruotas PIR Jutiklis
5	Integruotas Mikrofonas
6	Objektyvas
7	Dienos Šviesos Jutiklis



1	Antena
2	Baterijos būsenos LED
3	Micro USB Lizdas
4	Maitinimo Jungiklis
5	Nustatymų Atkūrimo Skylė
6	Nano SIM Kortelės Lizdas
7	microSD Kortelės Lizdas

Būsenos Lemputė

Pastaba:
Jei kamera sėkmingai prisijungia prie tinklo , budėjimo režime nešviečia būsenos LED lemputė.

Būsenos Lemputė	Kameros Būsena
Raudona LED lemputė nuolat šviečia ir tada pradeda mirksėti	Kamera neatpažįsta SIM kortelės arba SIM kortelė turi PIN kodą.
Raudona LED lemputė nuolat šviečia, tada pradeda lėtai mirksėti maždaug kartą per sekundę	Kamera negali užregistruoti mobiliojo ryšio operatoriaus tinkle.

Raudona LED lemputė nuolat šviečia, tada greitai sumirksi maždaug 3 kartus per 1s	Duomenų skambutis nepavyko arba reikia įvesti APN.
Raudona LED lemputė pradeda šviesti, tada mėlyna LED lemputė pradeda mirksėti ir visiškai užgęsta	Nepavyko prisijungti prie tinklo.
Šviečia raudona LED lemputė, tada mėlyna LED lemputė pradeda mirksėti ir pradeda nuolat šviesti	Tinklo ryšys užmegztas sėkmingai.

2. Nustatymas ir Montavimas

Kameros Nustatymas

Kas yra Dėžutėje

Pastaba: paketo turinys gali skirtis ir būti atnaujintas atsižvelgiant į skirtingas versijas ir platformas, toliau pateiktą informaciją naudokite tik informaciniais tikslais. Tikrasis pakuotės turinys priklauso nuo naujausios informacijos produkto pardavimo puslapyje.

Go PT Plus



Go PT Plus*1



USB Kabelis*1



Greitos Pradžios




Stebėjimo Lipdukas*1



Gembė *1



Varžtų Pakuotė*1



Montavimo Šablonas *1



Nustatymų



Iš anksto įdiegta 32GB microSD kortelė*1

Aktyvuokite kameros SIM kortelę

SIM kortelė turi palaikyti WCDMA ir FDD LTE.

Prieš įdėdami kortelę į kamerą, aktyvuokite kortelę savo išmaniajame telefone arba pas savo tinklo operatorių.

Pastabos:

- Kai kurios SIM kortelės turi PIN kodą, todėl pirmiausiai įsidėkite kortelę į telefoną, kad išjungtumėte PIN kodą.
- Nedėkite IoT arba M2M SIM kortelių į savo išmanųjį telefoną.

Įdėkite SIM Kortelę

1. Pasukite kameros objektyvą ir nuimkite guminį dangtelį.



2. Įdėkite SIM kortelę.



3. Tai atlikę, tvirtai paspauskite guminį dangtelį, kad suteiktumėte geresnį atsparumą vandeniui.



Pastabos:
• SIM kortelės lizdas yra virš SD kortelės lizdo. Įstatydami SIM kortelę atminkite, kad auksiniai kontaktai turi būti nukreipti žemyn, o nupjautą kampą reikia įstumti į kameros vidų.
• SD kortelės lizdas yra žemiau SIM kortelės lizdo. Įdėdami SD kortelę atminkite, kad auksiniai kontaktai turi būti nukreipti į viršų.

Prisijunkite prie Mobiliojo Ryšio Operatoriaus Tinklo

1. Įdėję SIM kortelę, galite įjungti kamerą.



2. Palaukite kelias sekundes ir tuomet raudona lemputė užsidegs keletui sekundžių. Paskui ji užges.



3. Mėlyna LED lemputė mirksės kelias sekundes, o tada užsidegs prieš užgęstant. Išgirsite balsinį raginimą „Tinklo ryšys sėkmingas“, o tai reiškia, kad kamera sėkmingai prijungta prie tinklo.



Pastaba:

Taip pat galite susidurti su šiomis situacijomis:


Nr.	Balso Raginimai	Kameros Būsena	Sprendimai

1	„SIM kortelės negali būti atpažinta“	Kamera negali atpažinti šios SIM kortelės.	1. Patikrinkite, ar SIM kortelė nėra atsukta priešinga kryptimi. 2. Patikrinkite, ar SIM kortelė įdėta iki galo, įstatykite iš naujo.
2	„SIM kortelė užrakinta su PIN kodu. Prašome jį išjungti“	Kamera negali atpažinti šios SIM kortelės.	Įdėkite SIM kortelę į savo mobilųjį telefoną ir išjunkite PIN kodą.
3	„Neregistruota tinkle. Aktyvuokite SIM kortelę ir patikrinkite signalo stiprumą.“	Kamerai nepavyksta prisiregistruoti prie operatoriaus tinklo.	1. Patikrinkite, ar jūsų kortelė yra aktyvuota, ar ne. Jei ne, paskambinkite savo operatoriui, kad aktyvuotumėte SIM kortelę. 2. Signalas dabartinėje vietoje yra silpnas. Perkelkite kamerą į vietą, kurioje yra geresnis signalas. 3. Patikrinkite, ar naudojate tinkamą kameros versiją
4	„Nepavyko prisijungti prie tinklo“	Kamerai nepavyksta prisijungti prie serverio.	Kamera veiks budėjimo režimu ir prisijungs iš naujo vėliau.
5	„Duomenų skambutis nepavyko. Patvirtinkite, kad jūsų mobiliojo ryšio duomenų planas yra galiojantis, arba importuokite APN nustatymus.”	SIM kortelėje baigėsi duomenų planas arba neteisingi APN nustatymai.	1. Patikrinkite, ar SIM kortelė dar turi galiojantį duomenų planą. 2. Importuokite į kamerą teisingus APN nustatymus.


Nustatykite Kamerą Programėlėje

Atlikite žemiau nurodytus veiksmus, kad atliktumėte pradinę, baterijomis maitinamų kamerų, sąranką per „Reolink“ programėlę.


1 žingsnis. Paspauskite ant piktogramos viršutiniame dešiniajame kampe, kad pridėtumėte kamerą.

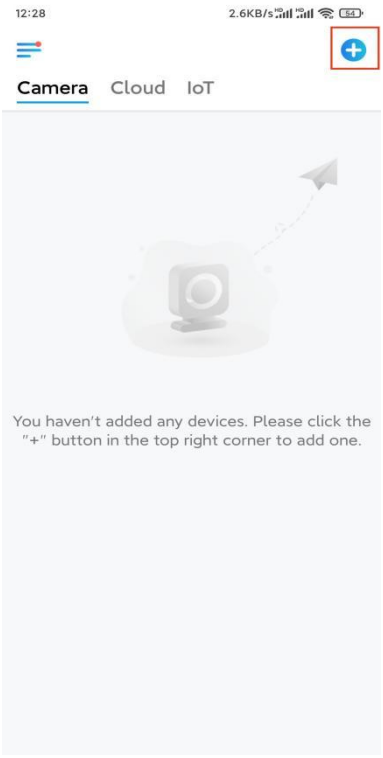


2 žingsnis. Nuskenuokite QR kodą, esantį kameros gale. Jei telefonas nereaguoja, po skenavimo langu paspauskite **Įvesti UID/IP**, tada įveskite 16 skaitmenų UID numerį, esantį po kameros QR kodu.

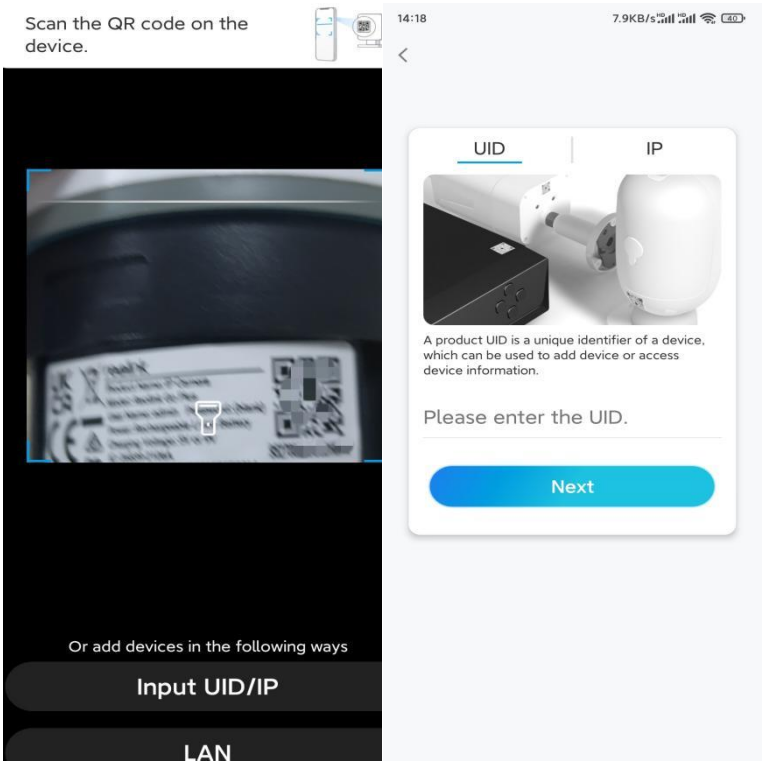


3 žingsnis. Sukurkite prisijungimo slaptažodį ir suteikite kamerai pavadinimą. Tada spauskite **Kitas**.

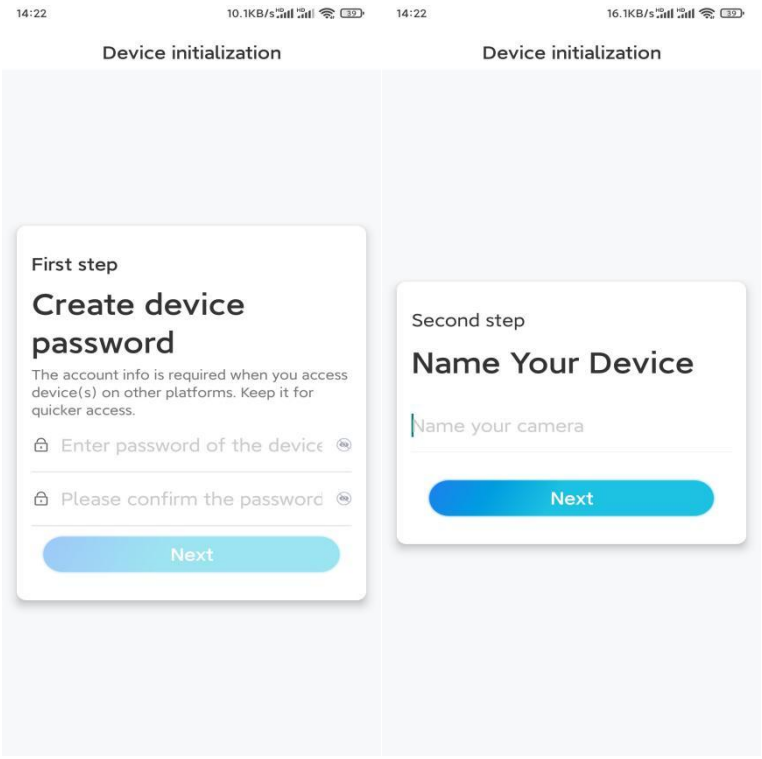

4 žingsnis. Pasirinkite sceną pagal vietą, kurioje bus sumontuota jūsų kamera. Tada spauskite **Kitas**.

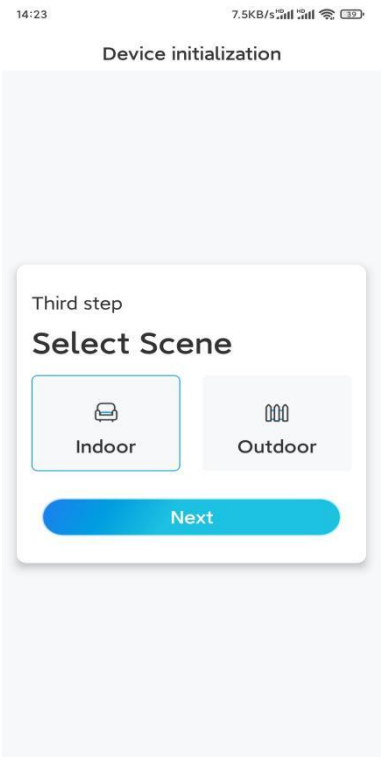

5 žingsnis. Perskaitykite pastabą ir spauskite **Baigti**, kad užbaigtumėte kamera inicijavimą.

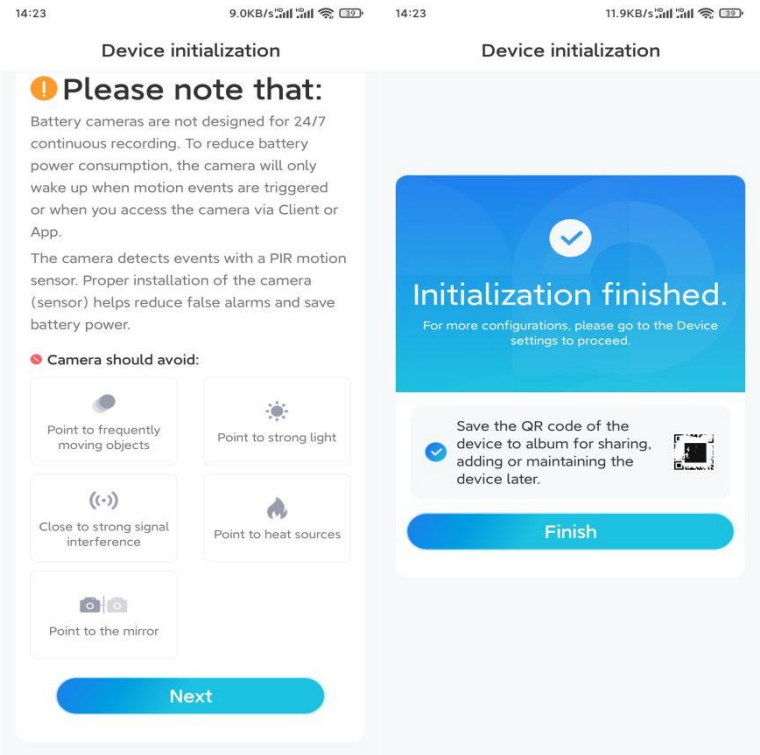


Dabar inicijavimas baigtas ir galite pastatyti kamerą į norimą padėtį. Čia yra straipsnis, kaip pasirinkti tinkama kameros vietą.

Kameros Montavimas

Paruošėme jums gidus apie tris skirtingas kameros vietas, kuriose galima montuoti kamerą. Patikrinkite juos atitinkamai.


Kameros montavimas prie sienos

1 žingsnis. Išgręžkite skyles pagal tvirtinimo angos šabloną ir prisukite tvirtinimo laikiklį prie sienos.

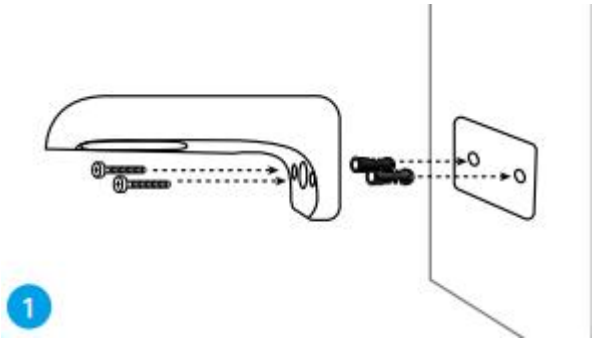

Pastaba: jei reikia, naudokite pakuotėje esančius gipso kartono mūrvines.

2 žingsnis. Prisukite anteną prie kameros.

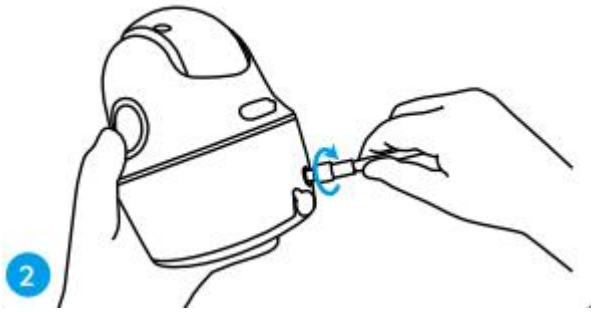


Pastaba: norint pasiekti geresnį tinklo ryšį, rekomenduojama anteną montuoti vertikaliai į viršų arba horizontaliai.

3 žingsnis. Prisukite kamerą prie tvirtinimo laikiklio ir sureguliuokite reikiama kryptimi.



Kameros Montavimas Prie Lubų


1 žingsnis. Patraukite tvirtinimo laikiklio mygtuką ir atsukite gembę, kad atskirtumėte dvi dalis.

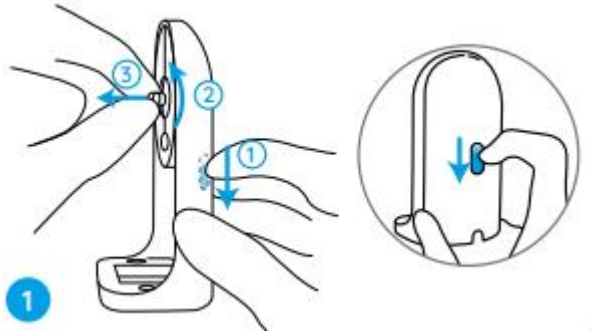

2 žingsnis. Pritvirtinkite gembės pagrindą prie lubų su varžtais.




3 žingsnis. Sulygiuokite kamerą su gembe ir pasukite kamerą pagal laikrodžio rodyklę, kad užsifiksuotumėte.

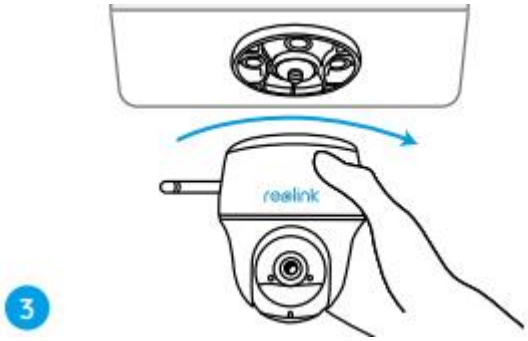

Kameros Montavimas su Kilpiniu Dirželiu

Galite pritvirtinti kamerą prie medžio su tvirtinimo laikikliu ir lubų laikikliu. Perkiškite pateiktą dirželį per plokštės angas ir pritvirtinkite prie medžio. Tuomet pritvirtinkite kamerą prie plokštės, kaip tai atlikote ankstesniais dviem būdais.



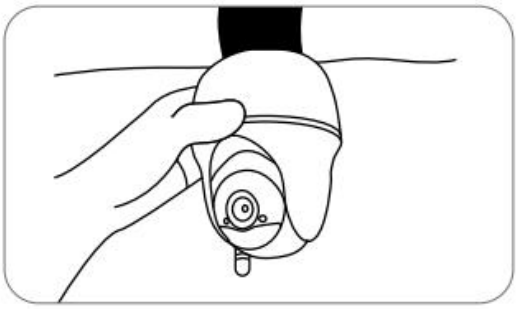

Atlikta! Sėkmingai sumontavote Go PT Plus.

Pastaba: Geriausias būdas sumontuoti kamerą yra montuoti ją aukštyn kojomis, kad vanduo nepatektų į mikrofono angą.

„Reolink“ Saulės Modulis (pasirinktinai)

„Reolink“ Saulės Moduliai yra specialiai sukurti įkrauti „Reolink“ kameras, kurios yra maitinamos baterijomis, paverčiant saulės šviesą į elektrą, tai yra ekonomiška ir nekenksminga aplinkai. Kuo daugiau ir stipresnės šviesos patenka į saulės modulį, tuo daugiau elektros energijos ji pagamina.

1. Specifikacijos

Fiziniai Parametrai

Dydis: 185,4 x 120,4 x 6,5 mm
Kabelio Ilgis: 4 metrai
Svoris: 280g

Bendri duomenys

Krovimo Temperatūra: nuo 0°C iki 45°C (32°F iki 113°F)
Darbinė Temperatūra: nuo -10°C iki 55°C (nuo 14°F iki 131°F)
Atsparumas Oro Sąlygoms: IP65 atsparumo sertifikatas oro sąlygoms
Maksimali Išėjimo Įtampa: 6V; Standartinė darbinė įtampa: 6V ± 0,3V
Maksimali Srovė: 530MA

2. Saulės Modulio Montavimas

Kas yra Dėžutėje


Saulės Modulis × 1
Gembė ×1
Varžtai (pakuotėje) ×1
Montavimo Šablonas ×1


Pastaba: paketo turinys gali skirtis ir būti atnaujintas atsižvelgiant į skirtingas versijas ir platformas, toliau pateiktą informaciją naudokite tik informaciniais tikslais. Tikrasis pakuotės turinys priklauso nuo naujausios informacijos produkto pardavimo puslapyje.

Saulės modulio montavimas


1 žingsnis. Pasirinkite saulės modulio vietą, kurioje būtų daugiausia saulės šviesos per visus metus. „Reolink“ saulės moduliui reikia tik kelių valandų tiesioginės saulės šviesos, kad jūsų kamera gautų pakankamai energijos kasdien. Energijos


kiekis,
kurį saulės modulis gali pagaminti, jam turi įtakos oro sąlygos, sezoniniai pokyčiai, geografinė padėtis ir t.t.

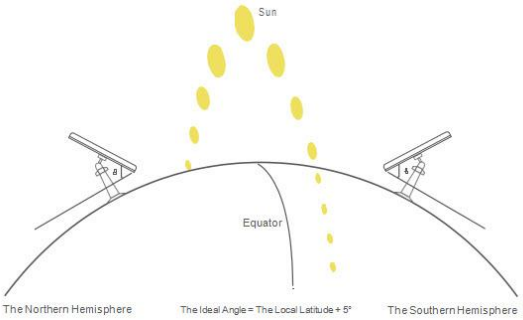

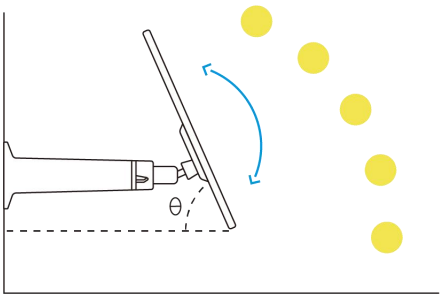


2 žingsnis. Sumontuokite gembę pagal montavimo šabloną ir su pakuotėje esančiais varžtais.

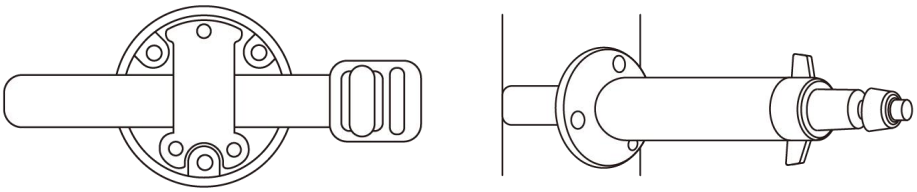


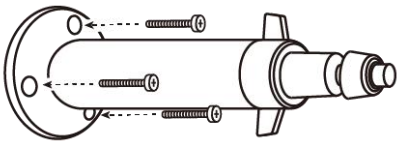


3 žingsnis. Įstatykite saulės modulį į laikiklį ir įsitikinkite, kad jis laikosi tvirtai.

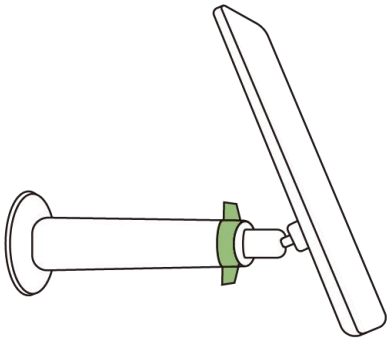

4 žingsnis. Atlaisvinkite laikiklio reguliavimo rankenėlę ir sureguliuokite saulės modulio kampą, kad gautumėte daugiausiai tiesioginių saulės spindulių. Tada vėl priveržkite reguliavimo rankenėlę, kad pritvirtintumėte modulį.

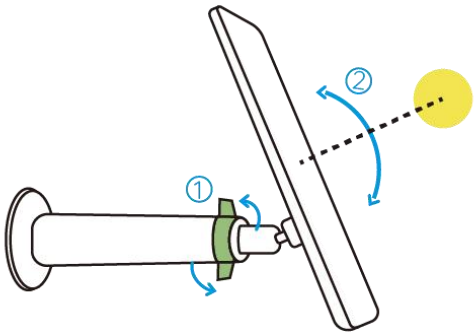

5 žingsnis. Prijunkite saulės modulį prie kameros su micro USB laidu

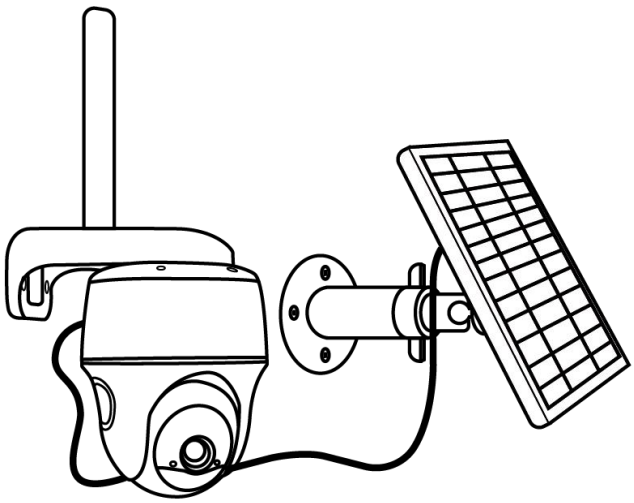

Pastabos:

- Įsitikinkite, kad saulės modulis nėra uždengtas. Energijos surinkimo efektyvumas drastiškai sumažėja net tada, kai uždengiama nedidelė saulės modulio dalis.

- Nemontuokite saulės modulio visiškai horizontaliai. Priešingu atveju jūsų saulės modulis gali lengvai kauptis dulkes ir kitas šiukšles. Patartina saulės modulį montuoti kampu, kad gautų kuo daugiau tiesioginių saulės spindulių.
- Reguliariai valykite saulės modulį, kad pašalintumėte nuo jo dulkes ar šiukšles.
- Įkraukite modulį 0°C iki 45°C (32-113°F) temperatūroje. Saulės modulis neįkraus kameros, kai temperatūra yra žemesnė nei 0 °C (32 °F).
- Įsitikinkite, kad kamera yra prijungta iki galo ir kad vandeniui atsparus laidų dangtelis tinkamai apsaugo kameros ir saulės modulio sąsają.

