


Go Series G450 with Solar Panel 2

Go Series G450, działająca w sieci komórkowej 3G/4G LTE i zasilana akumulatorem/solarnie, znacznie zmniejsza obawy związane z siecią i okablowaniem. Dzięki wysokiej rozdzielczości 4K 8 MP UHD model ten oferuje ostre jak brzytwa zdjęcia i filmy z bardziej precyzyjnymi szczegółami niż kiedykolwiek wcześniej. Można również obracać o 355° i pochylać o 140°, aby monitorować więcej obszarów nadzoru. Dzięki wytrzymałej baterii i panelowi słonecznemu kamera może pracować bez przerwy.

1. Dane techniczne

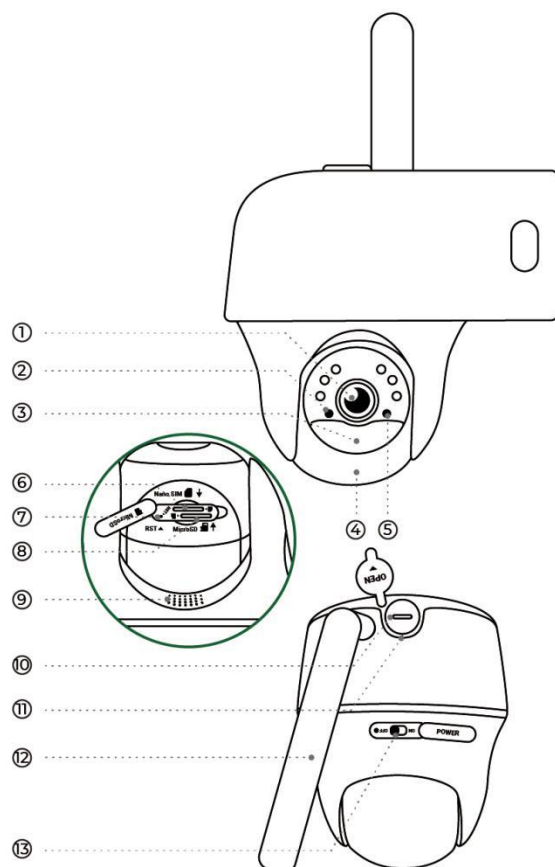

1	Obiektyw
2	Czujnik światła dziennego
3	Wbudowany czujnik PIR
4	Wbudowany mikrofon

5	Dioda LED stanu
6	Gniazdo karty nano-SIM
7	Otwór resetowania
8	Gniazdo karty microSD
9	Głośnik
10	Kabel USB-C
11	Dioda LED stanu akumulatora
12	Antena
13	Przełącznik zasilania

Kontrolka stanu

Uwaga:

Jeśli kamera pomyślnie połączy się z siecią, w trybie bezczynności nie zaświeci się żadna dioda LED stanu.

Kontrolka stanu	Stan kamery
Czerwona dioda LED świeci światłem ciągłym, a następnie zaczyna migać	Kamera nie może rozpoznać karty SIM lub karta SIM ma kod PIN.
Czerwona dioda LED zapala się na stałe, a następnie miga powoli mniej więcej raz na sekundę	Kamera nie może zarejestrować sieci operatora komórkowego.
Czerwona dioda LED zapala się na stałe, a następnie miga szybko około 3 razy w ciągu 1 s	Połączenie danych nie powiodło się lub wymaga wprowadzenia APN.
Czerwona dioda LED zaświeci się na stałe, a następnie niebieska dioda LED zacznie migać i całkowicie zgaśnie	Połączenie sieciowe nie powiodło się.

Kontrolka stanu	Stan kamery
Czerwona dioda LED zaświeci się na stałe, a następnie niebieska dioda LED zacznie migać i zaświeci się na stałe	Połączenie sieciowe powiodło się.

2. Konfiguracja i instalacja

Konfiguracja kamery

Co jest w pudełku

Uwaga: Zawartość opakowania może się różnić i być aktualizowana w zależności od wersji i platformy, poniższe informacje służą jedynie jako odniesienie. Rzeczywista zawartość opakowania zależy od najnowszych informacji na stronie sprzedaży produktu.

Go Series G450 with Solar Panel 2



Go Series G450 with
Solar Panel 2




Wspornik



Zainstalowana
karta microSD
o pojemności 32 GB



Kabel USB-C



Szablon montażowy



Zestaw śrub



Skrócona instrukcja
obsługi



Igła do resetowania

Aktywacja karty SIM dla kamery

Wybierz kartę Nano SIM obsługującą WCDMA i FDD LTE.


Przed włożeniem karty do kamery należy ją aktywować w smartfonie lub u operatora sieci.

Uwagi:


- Niektóre karty SIM mają kod PIN. Użyj smartfona, aby najpierw wyłączyć kod PIN.
- Nie wkładaj karty SIM IoT lub M2M do smartfona.

Włóż kartę SIM


1. Obróć obiektyw kamery i zdejmij gumową osłonę.

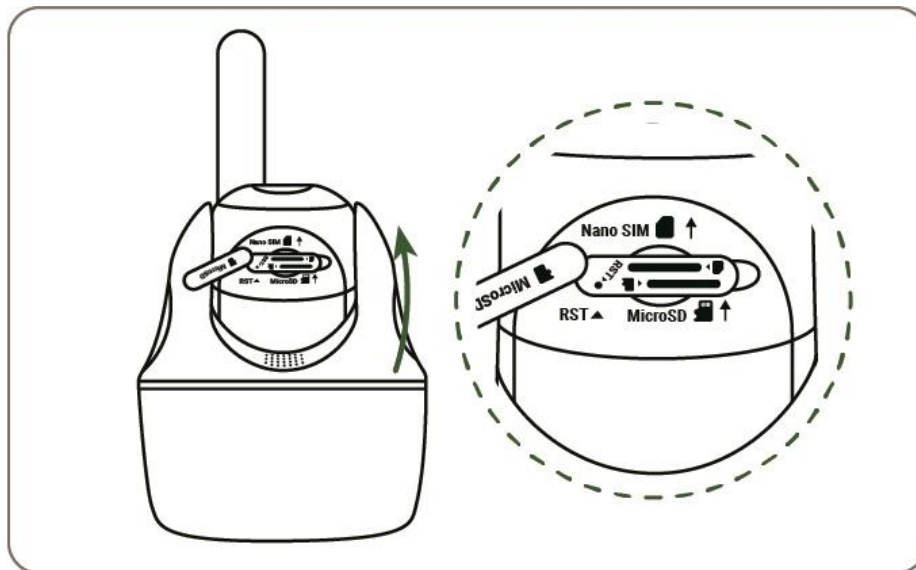

2. Włóż kartę SIM.

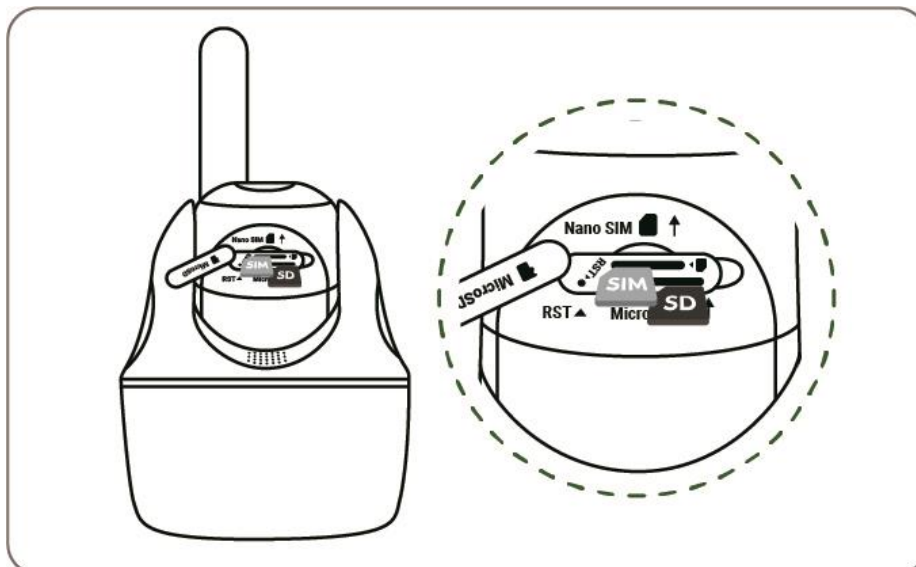

3. Po wykonaniu tych czynności mocno dociśnij gumową osłonę, aby uzyskać lepszą wodoodporność.

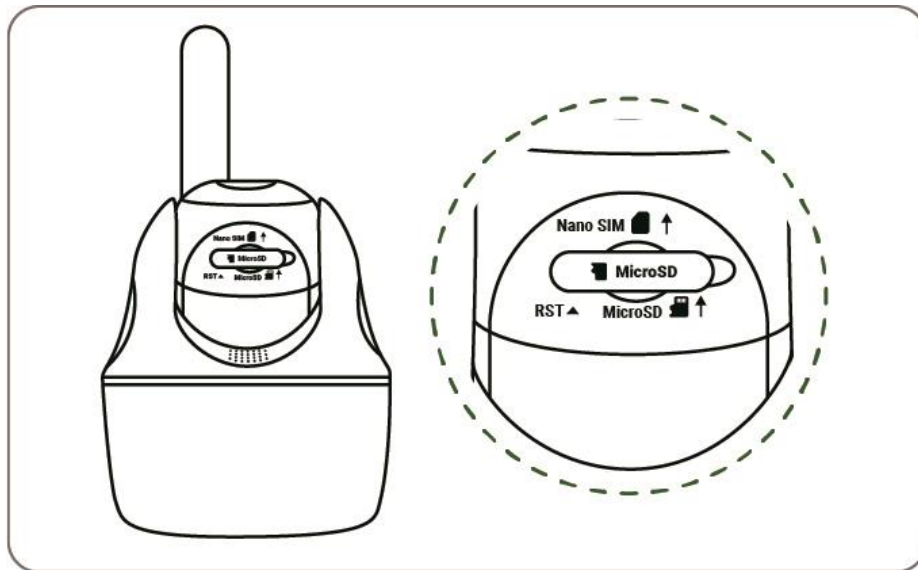


Uwagi:


- Gniazdo karty SIM znajduje się nad gniazdem karty SD. Podczas wkładania karty SIM należy pamiętać, że złote styki powinny być skierowane w dół, a ścięty narożnik należy wsunąć do wnętrza kamery.
- Gniazdo karty SD znajduje się poniżej gniazda karty SIM. Podczas wkładania karty SD należy pamiętać, że złote styki powinny być skierowane do góry.

Zarejestruj kartę SIM


1. Po włożeniu karty SIM można włączyć kamerę.

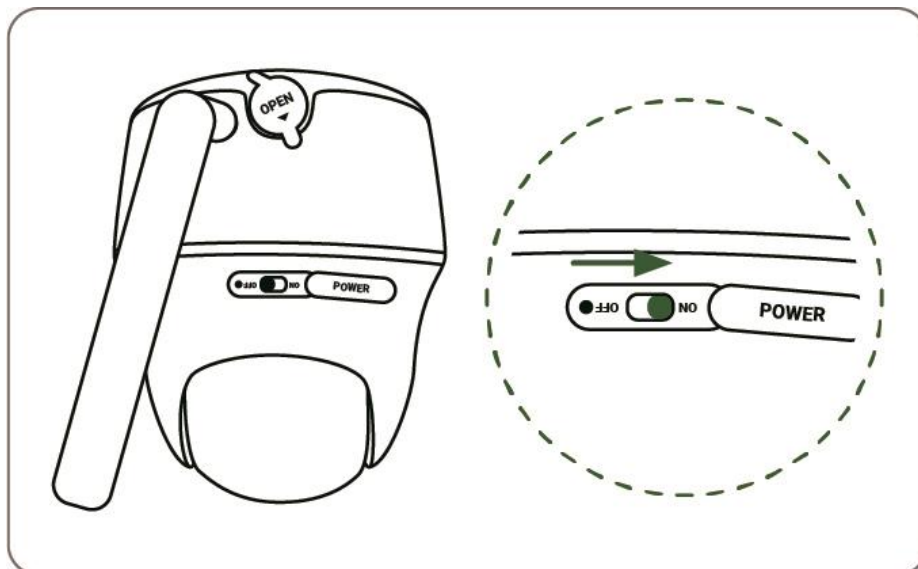

2. Odczekaj kilka sekund, a czerwona dioda zaświeci się i będzie świecić przez kilka sekund. Następnie zgaśnie.

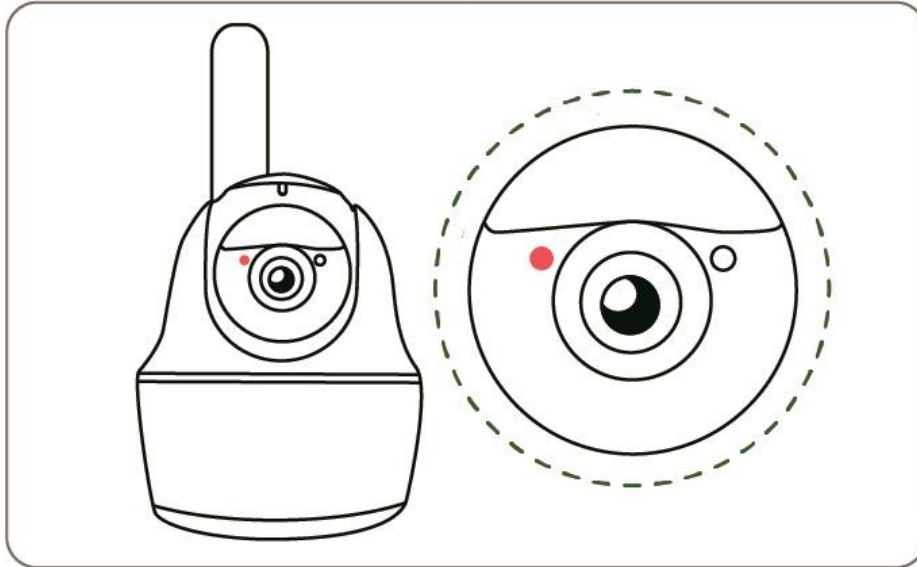

3. Niebieska dioda LED będzie migać przez kilka sekund, następnie będzie świecić światłem ciągłym, a w końcu zgaśnie. Usłyszysz komunikat głosowy "Network connection succeeded" („Nawiązano połączenie sieciowe”), co oznacza, że kamera została pomyślnie podłączona do sieci.

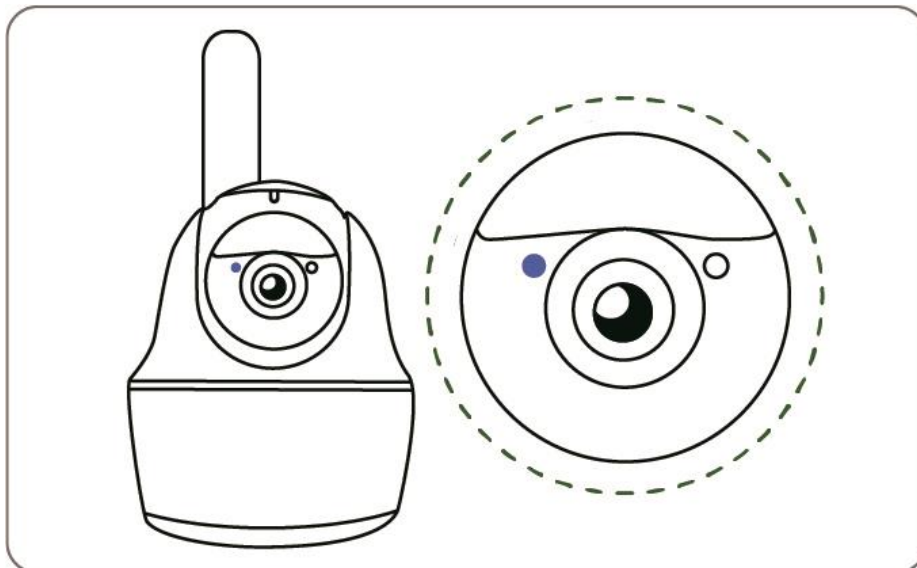

Uwaga:


Możesz również napotkać następujące sytuacje:

Nr	Komunikaty głosowe	Stan kamery	Rozwiązania
1	„SIM card cannot be recognized” („Karta SIM nie może zostać rozpoznana”)	Kamera nie może rozpoznać tej karty SIM.	1. Sprawdź, czy karta SIM jest skierowana w odpowiednim kierunku. 2. Sprawdź, czy karta SIM nie jest całkowicie włożona, i włóż ją ponownie.
2	“The SIM card is locked with a PIN. Please disable it.” („Karta SIM jest zablokowana kodem PIN. Wyłącz go.”)	Kamera nie może rozpoznać tej karty SIM.	Włóż kartę SIM do telefonu komórkowego i wyłącz kod PIN.
3	„Not registered on network. Please activate your SIM card and check the signal strength” („Nie zarejestrowano w sieci. Aktywuj kartę SIM i sprawdź siłę sygnału.”)	Kamera nie może zarejestrować się w sieci operatora.	1. Sprawdź, czy karta jest aktywna. Jeśli nie, skontaktuj się z operatorem w celu aktywacji karty SIM. 2. Sygnał jest słaby w bieżącej pozycji. Przenieś kamerę w miejsce o lepszym sygnale. 3. Sprawdź, czy używasz prawidłowej wersji kamery.
4	„Network connection failed” („Nie nawiązano połączenia sieciowego”)	Kamera nie może połączyć się z serwerem.	Kamera przejdzie w tryb czuwania i połączy się ponownie później.
5	“Data call failed. Please confirm your cellular data plan is available or import the APN settings” („Wywołanie danych nie powiodło się. Upewnij się, że Twój plan taryfowy jest dostępny, lub zaimportuj ustawienia APN.”)	Na karcie SIM zabrakło danych lub ustawienia APN są nieprawidłowe.	1. Sprawdź, czy plan transmisji danych dla karty SIM jest nadal dostępny. 2. Zaimportuj prawidłowe ustawienia APN do kamery.


Konfiguracja kamery w aplikacji

Wykonaj poniższe kroki, aby przeprowadzić wstępną konfigurację kamer zasilanych bateryjnie za pomocą aplikacji Reolink.


Krok 1. Dotknij ikony  w prawym górnym rogu, aby dodać kamerę.

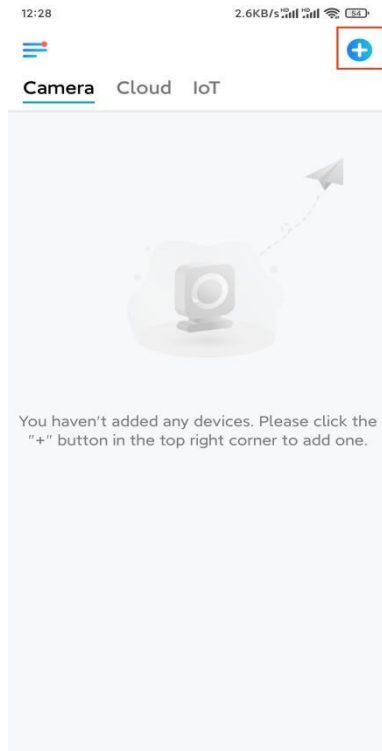


Krok 2. Zeskanuj kod QR znajdujący się na spodzie kamery. Jeśli telefon nie odpowiada, dotknij opcji **Input UID/IP (Wprowadź UID/IP)** poniżej okna skanowania, a następnie wprowadź 16-cyfrowy numer UID pod kodem QR kamery.

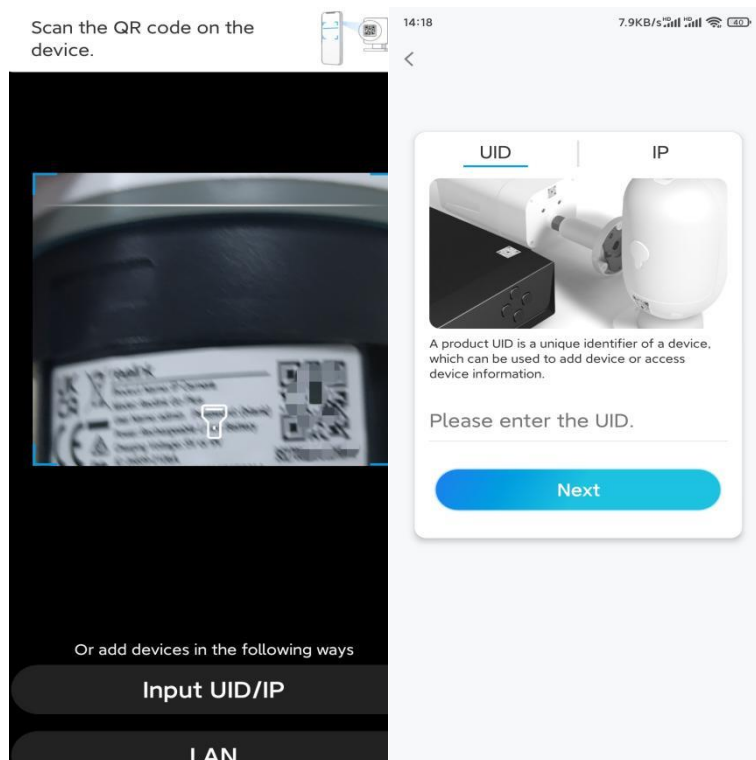

Krok 3. Utwórz hasło logowania i nazwij kamerę. Następnie dotknij opcji **Next (Dalej)**.

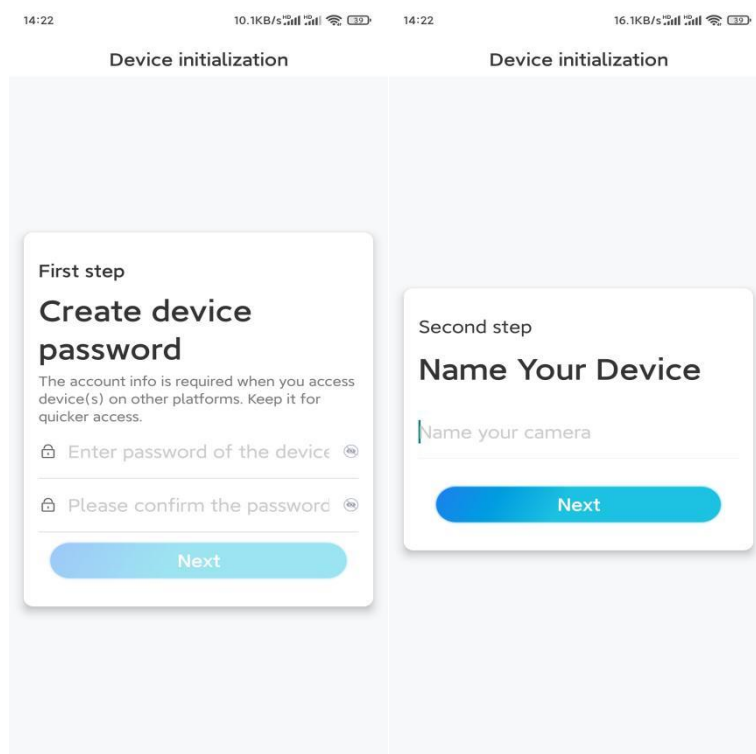


Krok 4. Przeczytaj uwagę, a następnie dotknij opcji **Finish (Zakończ)**, aby zakończyć inicjalizację kamery.

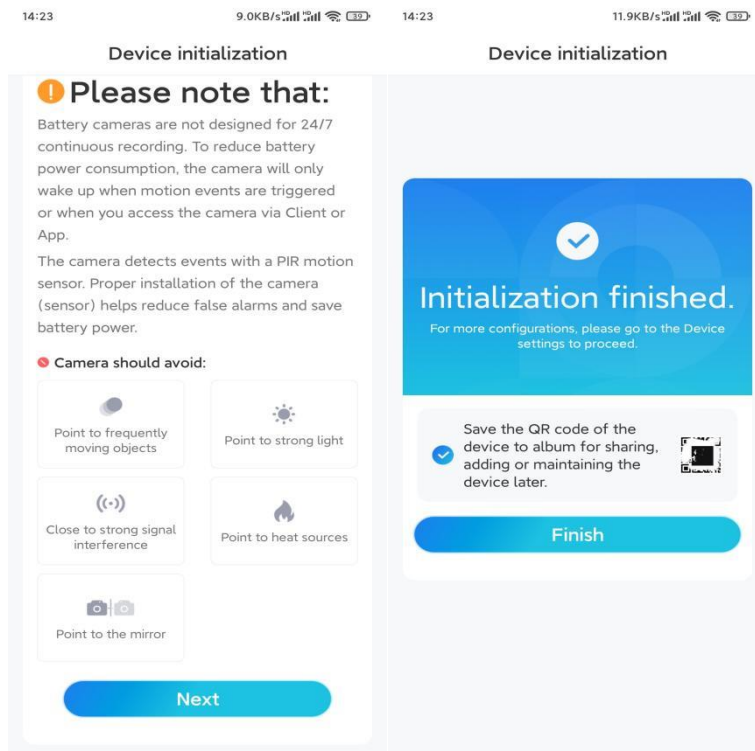


Inicjalizacja jest zakończona, można przenieść ją do żądanej pozycji. Oto artykuł na temat wyboru dobrej pozycji dla kamery.

Instalacja kamery i panelu słonecznego

- Aby uzyskać lepszą wydajność wykrywania ruchu, zaleca się ustawienie kamery prostopadłe do oczekiwanego ruchu dzikich zwierząt.
- Zaleca się zainstalowanie kamery około 2 metrów (7 stóp) nad ziemią, aby zmaksymalizować zasięg wykrywania czujnika ruchu PIR.

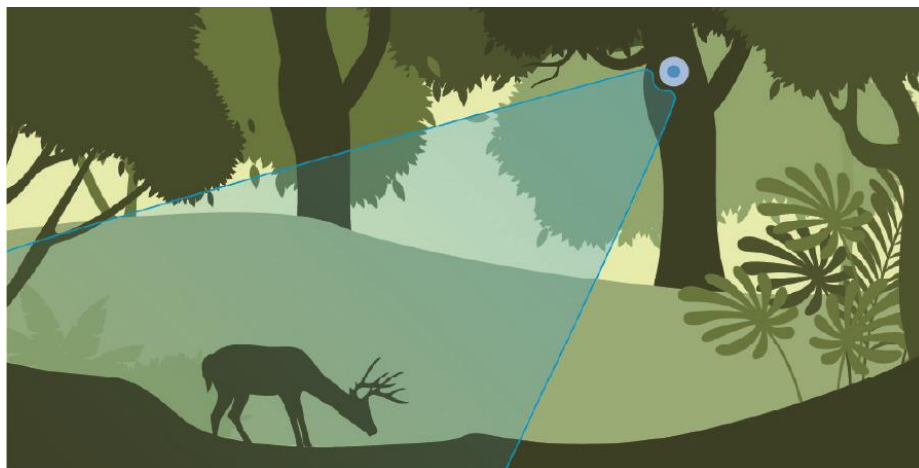

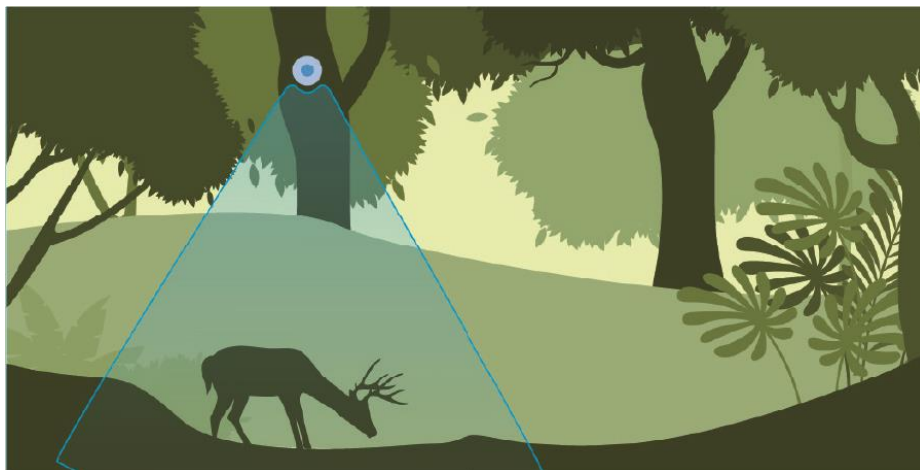


Uwaga: Zamontuj kamerę w miejscu, w którym znajduje się niewiele drzew, aby zapewnić lepszy monitoring.

Instalacja kamery na powierzchni


Krok 1. W przypadku montażu na drewnianej powierzchni należy przytrzymać uchwyt zabezpieczający i przykręcić go bezpośrednio do ściany.

W przypadku montażu na powierzchni murowanej, takiej jak stiuk lub cegła, należy wywiercić otwory pod niewielkim kątem zgodnie z szablonem otworów montażowych, a następnie włożyć kotwy ścienne przed przykręceniem uchwyty zabezpieczającego do ściany.


Uwaga: Unikaj używania wiertła, które mogą uszkodzić wspornik.

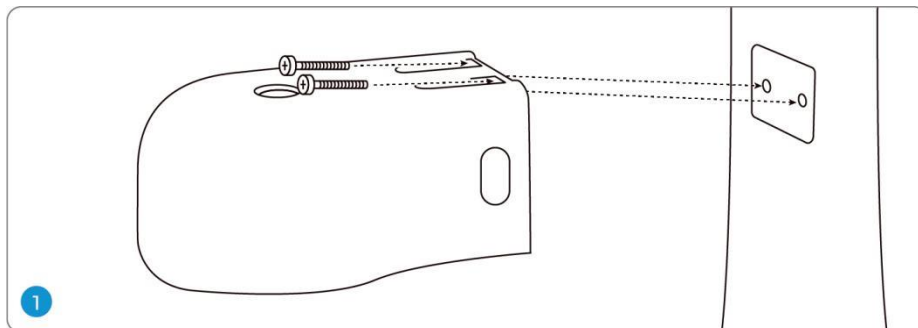


Krok 2. Umieść kamerę w uchwycie, upewniając się, że otwór w uchwycie jest wyrównany ze słupkiem anteny i portem ładowania, jak pokazano na rysunku.

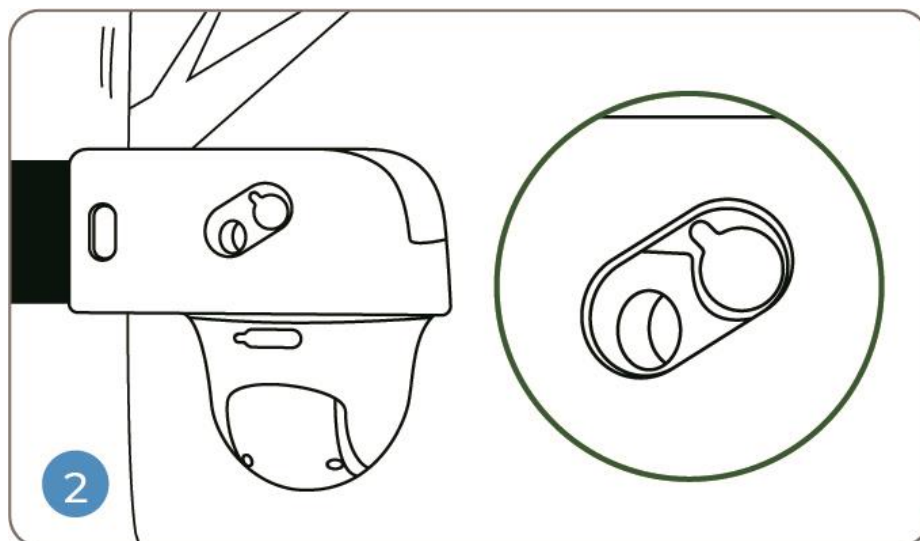

Krok 3. Otwórz gumową zatyczkę na górze uchwytu i zabezpiecz kamerę kluczem imbusowym, a następnie mocno ją zamknij.

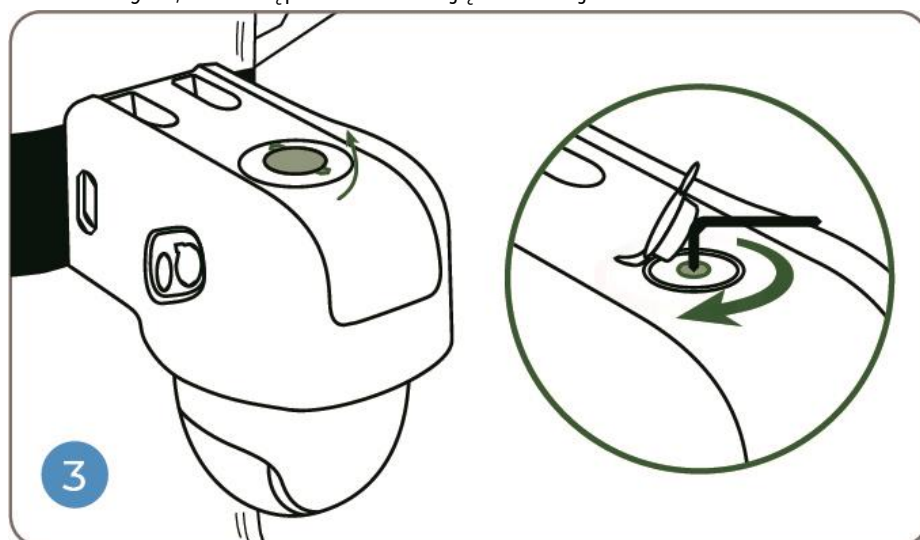


Krok 4. Zainstaluj antenę do kamery.

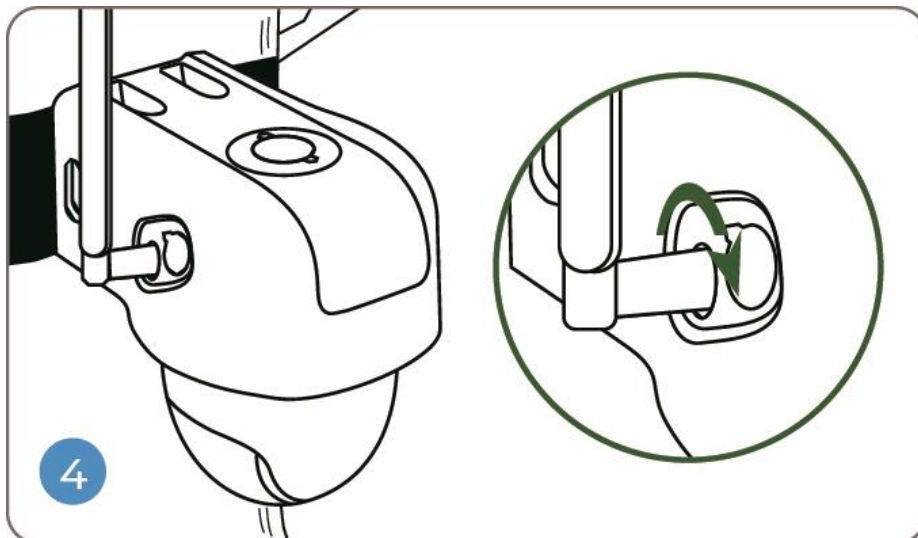

Instalacja kamery za pomocą paska z pętlą



Przewlecź dołączony pasek przez wspornik i przymocuj go do drzewa.

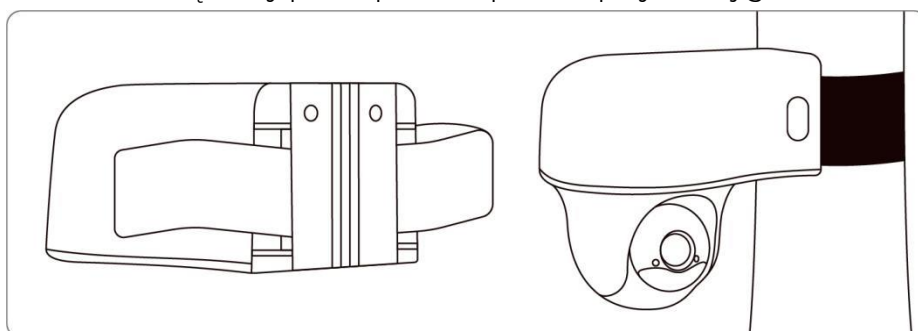


Uwaga: Najlepszym sposobem instalacji kamery jest zamontowanie jej do góry nogami, aby zapobiec przedostawaniu się wody do otworu mikrofonu.

Instalacja panelu słonecznego


Krok 1. Wybierz dla panelu słonecznego lokalizację, która jest najbardziej nasłoneczniona przez cały rok. Panel słoneczny Reolink potrzebuje tylko kilku godzin bezpośredniego nasłonecznienia, aby codziennie zasilać kamerę. Ilość energii, którą może wytworzyć panel słoneczny, zależy od warunków pogodowych, zmian sezonowych, położenia geograficznego itp.

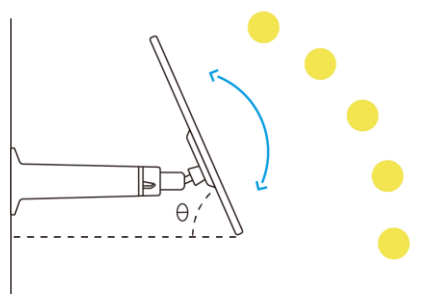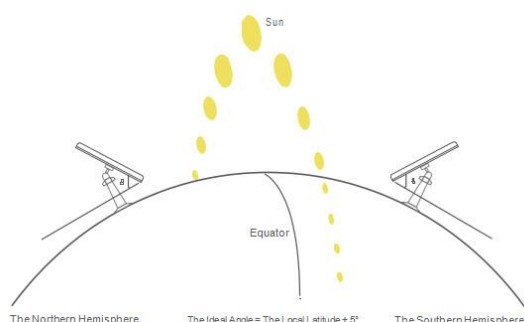


Krok 2. Zamontuj wspornik za pomocą szablonu montażowego i śrub dostarczonych w opakowaniu.




Alternatywnie można użyć paska i przymocować panel słoneczny do drzewa.

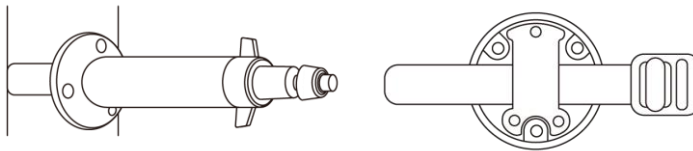


Krok 3. Umieść panel słoneczny we wsporniku i upewnij się, że jest dobrze zamocowany.

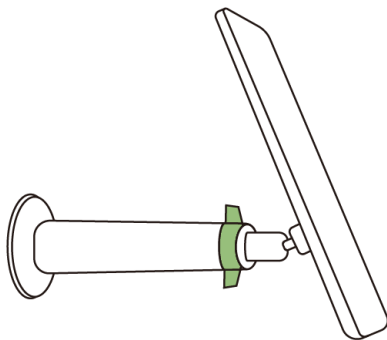

Krok 4. Poluzuj pokrętkę regulacji na wsporniku i wyreguluj kąt panelu słonecznego, aby uzyskać najwięcej bezpośredniego światła słonecznego. Następnie ponownie dokręć pokrętkę regulacji, aby zabezpieczyć panel.

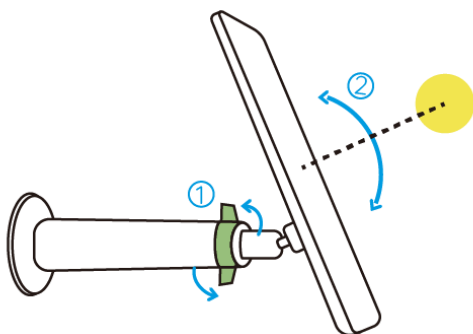

Krok 5. Podłącz panel słoneczny do kamery za pomocą kabla USB.

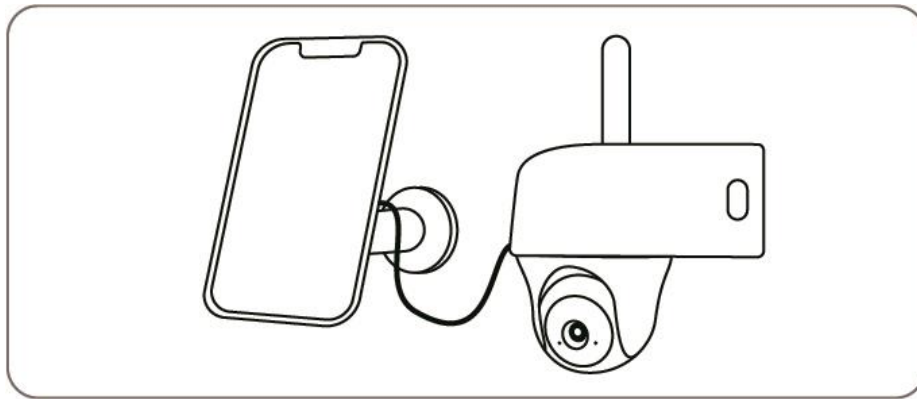

Uwagi:

- Upewnij się, że panel słoneczny nie jest zasłonięty. Wydajność gromadzenia energii spada drastycznie nawet wtedy, gdy niewielka część panelu słonecznego jest zasłonięta.
- Nie należy instalować panelu słonecznego całkowicie poziomo. W przeciwnym razie panel słoneczny może łatwo gromadzić kurz i inne zanieczyszczenia. Zaleca się zainstalowanie panelu słonecznego pod kątem, aby uzyskać najwięcej bezpośredniego światła słonecznego.
- Regularnie wycieraj panel słoneczny, aby usunąć kurz lub zanieczyszczenia.
- Baterie należy ładować w temperaturze od 0°C do 45°C (od 32 do 113°F). Panel słoneczny nie będzie ładował kamery w temperaturach poniżej 0°C (32°F).
- Upewnij się, że kamera jest całkowicie podłączona i że wodoodporna osłona przewodu chroni interfejs między kamerą a panelem słonecznym.