

REOLINK TECHNOLOGY PTE. LTD.

3 TAI SENG AVENUE, #07-31, TAI SENG EXCHANGE, SINGAPORE 536465



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !




PAP 22
Raccolta Carta

58.03.009.0166

Reolink

Reolink Chime, Reolink Chime Plus

Bruksanvisning

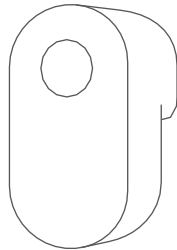

@ReolinkTech <https://reolink.com>


EN/DE/FR/IT/ES

Innhold

01	Enhetsoversikt	2
02	Kompatibilitet	3
03	Konfigurere Chime	3
04	Bruk av Chime	7
05	Tekniske spesifikasjoner	9
06	Viktige sikkerhetsinstruksjoner	10
07	Juridisk ansvarsfraskrivelse	11
08	Erklæring om samsvar	12

01 Enhetsoversikt

- 1 Statusindikator-LED
- E Innstillingsknapp
- 3 Ringetone-knapp
- 4 Volumknapp

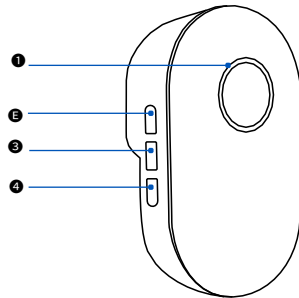

02 Kompatibilitet



For informasjon om kompatibilitet, se:

<https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/11613761961241/>

03 Konfigurere dørklokken




MERK:


Dørklokkesett som inkluderer en ringetone, er forhåndsparet. Bare koble til ringetonen og trykk på dørklokkeknappen. Hvis den ringer, er konfigureringen fullført, og du kan hoppe over manuell paring.

Følg disse trinnene for å koble til en separat kjøpt Chime:

1. Koble dørklokken til en stikkontakt og slå den på.
2. Trykk og hold inne innstillingsknappen på siden av dørklokken til den piper tre ganger og LED-lampen lyser blått.

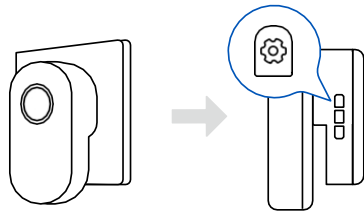


3. Åpne Reolink-appen og gå til **Dørklokkeinnstillinger** > **Ringsignal** > **Reolink-ringsignal**. Trykk på «**Gå til paring**», og følg deretter instruksjonene på skjermen for å fullføre paringen.

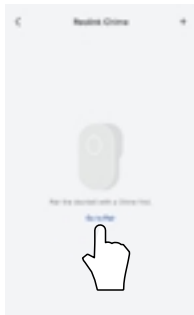

MERK:

1. Én dørklokke kan kobles til opptil fem ringetoner. Hvis du trenger å koble til flere ringetoner, må du gjenta koblingsprosessen for hver enkelt.
2. Hver ringetone kan kun kobles til én dørklokke.
3. Reolink Chime er kun kompatibel med Reolink Video Doorbell.


4. Når paringen er fullført, trykker du på dørklokke-knappen og sjekker at ringeklokken ringer og lyser opp.

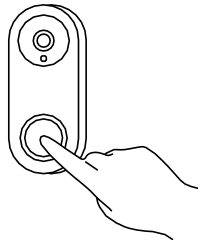

04 Bruk av Chime

1. Trykk på Ringtone-knappen for å bla gjennom tilgjengelige ringetoner, eller velg en ringetone i appen.
2. Trykk på volumknappen for å justere ringetonevolumet, eller juster det i appen.

Volumnivåer: Dempet, Lavt, Moderat, Høyt, Veldig høyt.

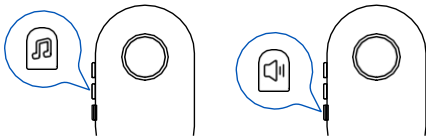


MERK:

1. Når den er satt til Lav eller Veldig høy, vil du høre to pip.
2. Når den er satt til Dempet, vil signalet blinke uten lyd.

Tilbakestill signalet

1. Slå av signalet.
2. Trykk og hold inne volumknappen, og koble deretter ringesignalet til en stikkontakt. Fortsett å holde knappen inne til du hører 10 langsomme pip etterfulgt av 4 raske pip, noe som indikerer at ringesignalet er tilbakestilt.

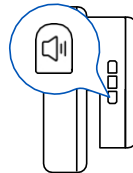

05 Spesifikasjoner

Maskinvarefunksjoner

Inngang: 100–240 VAC, 50–60 Hz
Antall ringetoner: 10 Volumnivåer:
0–4 (0–100 dB)

Generelt

Materiale: ABS+PC
Driftstemperatur: -20 °C til 55 °C (-4 °F til 131 °F)
Driftsfuktighet: 10 %–90

06 Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Les instruksjonene nøye før du bruker enheten.

1. Bytt kun ut med samme eller tilsvarende type tilbehør som anbefalt av Reolink.
2. Ikke bruk enheten i et miljø som overskrider det anbefalte temperaturområdet.
3. Ikke bruk enheten i et miljø som overskrider det anbefalte fuktighetsområdet.
4. Ikke forsøk å demontere, reparere eller endre enheten på egen hånd.
5. Følg alltid lokale sikkerhetslover og -forskrifter når du bruker enheten.
6. Enheten inneholder (eller leveres med) små komponenter, små plastdeler og andre små deler som kan utgjøre en kvelningsfare. Hold enheten og tilbehøret utilgjengelig for barn. Kontakt lege umiddelbart hvis små deler svelges.
7. Enheten inneholder (eller leveres med) kabler eller ledninger som kan utgjøre en kvelningsfare. Hold enheten og tilbehøret utilgjengelig for barn.
8. Produktet har ikke hjelpefunksjoner. Kunder med funksjonshemninger kan bruke enheter med hjelpefunksjoner, som datamaskiner eller smarttelefoner med tekst-til-tale-verktøy, for tilgjengelighet. For personer med syns- eller fysiske funksjonshemninger kan det være nødvendig med profesjonell hjelp til installasjon. Når produktet er installert, kan det styres fullstendig via appen.

07 Juridisk ansvarsfraskrivelse

I den grad det er tillatt etter gjeldende lovgivning, leveres dette dokumentet og det beskrevne produktet, med tilhørende maskinvare, programvare, fastvare og tjenester, «som det er» og «som det foreligger», med alle feil og uten noen form for garanti. Reolink fraskriver seg alle garantier, uttrykkelige eller underforståtte, inkludert, men ikke begrenset til, garantier for salgbarhet, tilfredsstillende kvalitet, egnethet for et bestemt formål, nøyaktighet og ikke-krenkelse av tredjeparts rettigheter. Reolink, dets styremedlemmer, ledere, ansatte eller agenter vil under ingen omstendigheter være ansvarlige overfor deg for spesielle, følgeskader, tilfeldige eller indirekte skader, inkludert, men ikke begrenset til, skader for tap av forretningsfortjeneste, driftsavbrudd eller tap av data eller dokumentasjon, i forbindelse med bruken av dette produktet, selv om Reolink har blitt informert om muligheten for slike skader.

I den grad det er tillatt etter gjeldende lov, skjer din bruk av Reolink-produkter og -tjenester på egen risiko, og du påtar deg alle risikoer forbundet med internetttilgang. Reolink påtar seg ikke noe ansvar for unormal drift, personvernlekkasjer eller andre skader som følge av cyberangrep, angrep, hackerangrep, virusinfeksjoner eller andre sikkerhetsrisikoer på internett. Reolink vil imidlertid yte teknisk støtte i tide hvis det er nødvendig.

Lovene og forskriftene knyttet til dette produktet varierer fra jurisdiksjon til jurisdiksjon. Vennligst sjekk alle relevante lover og forskrifter i din jurisdiksjon før du bruker dette produktet for å sikre at bruken din er i samsvar med gjeldende lov og forskrift. Under bruk av produktet må du overholde relevante

lokale lover og forskrifter. Reolink er ikke ansvarlig for ulovlig eller feil bruk og konsekvensene av dette. Reolink er ikke ansvarlig dersom dette produktet brukes til ulovlige formål, for eksempel brudd på tredjeparts rettigheter, medisinsk behandling, sikkerhetsutstyr eller andre situasjoner der produktfeil kan føre til død eller personskade, eller til masseødeleggingsvåpen, kjemiske og biologiske våpen, kjernefysiske eksplosjoner og enhver usikker bruk av kjernekraft eller formål som er i strid med menneskeheten. I tilfelle av konflikter mellom denne håndboken og gjeldende lov, har sistnevnte forrang.

08 Erklæring om samsvar



FORENKLET ERKLÆRING OM SAMSVAR FOR EU OG STORBRITANNIA

REOLINK TECHNOLOGY PTE. LTD. erklærer herved at radioutstyret av typen [se omslaget til bruksanvisningen] er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU- og Storbritannias samsvarserklæring er tilgjengelig på følgende nettside: <https://reolink.com/certification-compliance/>

Informasjon om RF-eksponering: Det maksimalt tillatte eksponeringsnivået (MPE) er beregnet basert på en avstand på 20 cm mellom enheten og menneskekroppen. For å opprettholde samsvar med RF

I henhold til eksponeringskravene må det holdes en avstand på 20 cm mellom enheten og menneskekroppen.

- (a) Utstyret har ikke en standby-modus eller en annen tilsvarende tilstand når det gjelder energieffektivitetskrav, strømstyringsfunksjon eller muligheten til å deaktivere trådløse nettverkstilkoblinger.
- (b) Strømforbruket til utstyret vil sannsynligvis være høyere enn for andre utstyrsmodeller som oppfyller disse funksjonelle kravene.

Driftsfrekvens under 1 GHz

DRIFTSFREKVENNS:
868 MHz RF-effekt: ≤10 dBm (EIRP)



Korrekt avhending av dette produktet

Dette symbolet angir at dette elektriske eller elektroniske apparatet ikke må kastes som husholdningsavfall når det er uttjent; det må i stedet leveres til særskilt innsamling. Det finnes gratis innsamlingssteder for gjenvinning og gjenbruk i ditt nærområde. Ta kontakt med din kommune for å få opplyst hvor disse stedene ligger. På forespørsel kan autoriserte forhandlere ta imot opptil tre gamle apparater gratis ved eller i nærheten av salgsstedet. Du er pålagt å skille ut gammelt utstyr fra vanlig kommunalt

avfall. Før du returnerer enheten, må du fjerne eventuelle batterier, akkumulatorer eller lamper som ikke er fastmontert og som kan fjernes uten skade. Hvis enheten inneholder personopplysninger, er du ansvarlig for å slette disse før avhending.

Begrenset garanti

Dette produktet leveres med en 2-års begrenset garanti som kun er gyldig hvis det er kjøpt fra Reolink Official Store eller en autorisert Reolink-forhandler. Les mer: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

Vilkår og personvern

Bruk av produktet forutsetter at du godtar vilkårene for bruk og personvernreglene på reolink.com

Teknisk støtte

Hvis du trenger teknisk hjelp, kan du gå til vår offisielle supportside og kontakte supportteamet vårt før du returnerer produktene: <https://support.reolink.com>.

Vilkår for bruk

Ved å bruke produktprogramvaren som er innebygd i Reolink-produktet, godtar du vilkårene og betingelsene mellom deg og Reolink. Les mer: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Erklæring om varemerker


«Reolink» og andre varemerker og logoer tilhørende Reolink er Reolinks eiendom. Andre varemerker og logoer som er nevnt, tilhører sine respektive eiere.

Innhold

01	Oversikt over enheter	18
02	Kompatibilitet	19
03	Konfigurere Chimes	19
04	Bruk av Chime	23
05	Spesifikasjoner	25
06	Viktige sikkerhetsanvisninger	26
07	Ansvarsfraskrivelse	27
08	Samsvarserklæring	29

01 Oversikt over enheter

- ❶ Status-LED
- Ⓔ Innstillingsknapp
- ❸ Ringetone-knapp
- ❹ Volumknapp

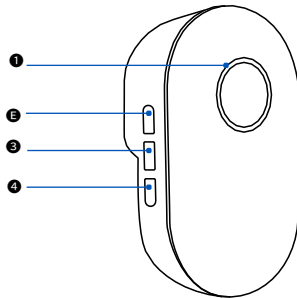

02 Kompatibilitet

Informasjon om kompatibilitet finner du på:

<https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/11613761961241/>

03 Konfigurere Chime




MERK:


Dørklokkesett som inneholder en ringeklokke, er forhåndsinstallert. Bare koble til ringeklokken og trykk på dørklokkeknappen. Når den ringer, er oppsettet fullført, og du kan hoppe over manuell paring.

Gjør følgende for å koble til en separat kjøpt Chime:

1. Koble Chime til en stikkontakt og slå den på.
2. Hold innstillingsknappen på siden av Chime inne til den piper tre ganger og LED-lampen lyser blått.

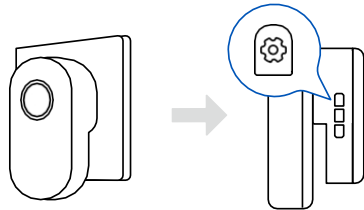


3. Åpne Reolink-appen og gå til «Dørklokkeinnstillinger» > «Chime» > **«Reolink-Chime»**. Trykk på **«Gå til paring»** og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre paringen.

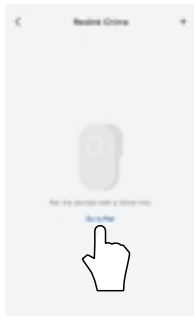

MERK:

1. En dørklokke kan kobles til opptil fem Chime-enheter. Hvis du ønsker å koble til flere Chime-enheter, må du gjenta koblingsprosessen for hver enkelt enhet.
2. Hver Chime kan kun kobles til én dørklokke.
3. Reolink Chime er kun kompatibel med Reolink videodørklokken.


4. Så snart paringen er fullført, trykker du på dørklokke-knappen og sørger for at Chime ringer og lyser.

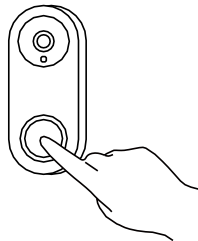

04 Bruk av Chime

1. Trykk på ringeknappen for å se de tilgjengelige Chime-ene, eller velg en Chime i appen.
2. Trykk på volumknappen for å justere volumet, eller juster det i appen.

Volum: Dempet, Lav, Moderat, Høy, Veldig høy.

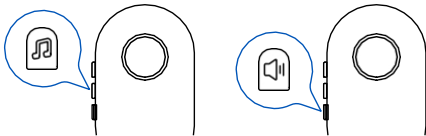


MERK:

1. Når den er innstilt på Lav eller Veldig høy, hører du to pip.
2. Når den er satt til «Stille», blinker Chime uten lyd.

Tilbakestill ringetone

1. Slå av Chime.
2. Hold volumknappen inne og koble Chime til en stikkontakt. Hold knappen inne til du hører 10 langsomme pip etterfulgt av 4 raske pip, noe som indikerer at Chime er tilbakestilt.

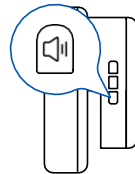

05 Spesifikasjoner

Maskinvarefunksjoner

Inngang: 100–240 VAC, 50–60 Hz

Antall ringetoner: 10 Volumnivå: 0–4 (0–100 dB)

Generelt

Materiale: ABS+PC

Driftstemperatur: -20 °C til 55 °C (-4 °F til 131 °F)

Luftfuktighet ved drift: 10 %–90 %

06 Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Les bruksanvisningen nøye før du tar enheten i bruk.

1. Erstatt tilbehør kun med samme eller en tilsvarende type som er anbefalt av Reolink.
2. Ikke bruk enheten i et miljø som overskrider det anbefalte temperaturområdet.
3. Ikke bruk enheten i et miljø som overskrider det anbefalte luftfuktighetsområdet.
4. Ikke prøv å demontere, reparere eller endre enheten selv.
5. Følg alltid lokale sikkerhetsforskrifter og forskrifter.
6. Enheten inneholder (eller leveres med) små komponenter, små plastdeler og andre små deler som kan utgjøre en kvelningsfare. Oppbevar enheten og tilbehøret utenfor barns rekkevidde. Oppsøk lege umiddelbart hvis små deler svelges.
7. Enheten inneholder kabler eller ledninger (eller leveres med slike) som kan utgjøre en kvelningsfare. Oppbevar enheten og tilbehøret utenfor barns rekkevidde.
8. Produktet har ingen støttefunksjoner. For tilgjengelighet kan kunder med

funksjonsnedsettelse bruke enheter med støttefunksjoner, som datamaskiner eller smarttelefoner med tekst-til-tale-verktøy. Personer med syns- eller fysiske funksjonsnedsettelse kan trenge profesjonell hjelp til installasjonen. Etter installasjonen kan produktet styres fullstendig via appen.

07 Ansvarsfraskrivelse

I den grad gjeldende lovgivning tillater det, leveres dette dokumentet og det beskrevne produktet med tilhørende maskinvare, programvare, fastvare og tjenester på «som det er»-basis og «som tilgjengelig», med alle feil og uten noen form for garanti. Reolink er ikke ansvarlig for uttrykkelige eller underforståtte garantier, inkludert, men ikke begrenset til, garantier for salgbarhet, tilfredsstillende kvalitet, egnethet for et bestemt formål, nøyaktighet og ikke-krenkelse av tredjeparts rettigheter. Reolink, dets styremedlemmer, ledende ansatte, medarbeidere eller agenter er under ingen omstendigheter ansvarlige overfor deg for spesielle skader, følgeskader, tilfeldige eller indirekte skader, inkludert, men ikke begrenset til, skader som følge av tapt fortjeneste, driftsavbrudd eller tap av data eller dokumentasjon i forbindelse med bruken av dette produktet, selv om Reolink har blitt gjort oppmerksom på muligheten for slike skader.

I den grad gjeldende lovgivning tillater det, skjer din bruk av Reolinks produkter og tjenester på egen risiko, og du påtar deg alle risikoer forbundet med internetttilgang. Reolink påtar seg ikke ansvar for driftsforstyrrelser, tap av personvern eller andre skader som oppstår som følge av cyberangrep, hackerangrep, virusangrep eller andre sikkerhetsrisikoer på internett. Reolink vil imidlertid yte teknisk støtte i tide ved behov.

Lovene og forskriftene som gjelder for dette produktet, varierer avhengig av jurisdiksjon. Vennligst sjekk alle relevante lover og forskrifter i ditt land før du bruker dette produktet, for å sikre at din bruk er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Under bruk av produktet må du overholde relevante lokale lover og forskrifter. Reolink er ikke ansvarlig for ulovlig eller feilaktig bruk og konsekvensene av dette. Reolink er ikke ansvarlig dersom dette produktet brukes til ulovlige formål, for eksempel f.eks. til krenkelse av tredjeparts rettigheter, til medisinsk behandling, som sikkerhetsutstyr eller i andre situasjoner der feil på produktet kan føre til død eller personskade, eller til masseødeleggelsesvåpen, kjemiske og biologiske våpen, kjernefysiske eksplosjoner og enhver usikker bruk av kjernekraft eller til menneskefiendtlige formål. I tilfelle av motstrid mellom denne håndboken og gjeldende lovgivning, har sistnevnte forrang.

08 Erklæring om samsvar



FORENKLET ERKLÆRING OM SAMSVAR MED EU- OG BRITISKE KRAV

REOLINK TECHNOLOGY PTE. LTD. erklærer herved at dette apparatet oppfyller kravene i direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU- og UK-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende nettside:

<https://reolink.com/certification-compliance/>

Informasjon om RF-eksponering: Det maksimalt tillatte eksponeringsnivået («Maximum Permissible Exposure», MPE) er beregnet på grunnlag av en avstand på 20 cm mellom enheten og menneskekroppen. For å sikre at kravene til RF-eksponering overholdes, må enheten brukes med en avstand på 20 cm til menneskekroppen.

(a) Enheten har ingen standby-modus eller annen tilsvarende tilstand i henhold til energieffektivitetskravene, ingen energistyringsfunksjoner og ingen mulighet for å deaktivere trådløse nettverkstilkoblinger.

(b) Strømforbruket til enheten forventes å være høyere enn for andre enhetsmodeller som oppfyller disse funksjonelle kravene.

Driftsfrekvens under 1 GHz

DRIFTSFREKVENNS:

868 MHz RF-effekt: ≤ 10 dBm (EIRP)



Riktig avhending av produktet

Symbolet indikerer at dette elektriske eller elektroniske utstyret ikke må kastes i husholdningsavfallet ved slutten av levetiden, men må samles inn separat av sluttbrukeren.

Du finner gratis innsamlingssteder for gammelt elektrisk og elektronisk utstyr samt andre mottak for gjenbruk av elektrisk eller elektronisk utstyr i nærheten av deg. Du får de aktuelle adressene hos din by- eller kommuneadministrasjon. Autoriserte forhandlere er forpliktet til, på forespørsel fra sluttbrukeren, å ta imot opptil tre gamle elektriske eller elektroniske apparater gratis på salgsstedet eller i umiddelbar nærhet av dette. Gamle elektriske og elektroniske apparater skal avhendes separat fra usortert husholdningsavfall. Før avlevering på et innsamlingssted må ikke fastmonterte gamle batterier og akkumulatorer samt lyskilder, som kan fjernes fra apparatet uten å ødelegge det, fjernes. Dersom gamle elektriske eller elektroniske apparater inneholder personopplysninger, er sluttbrukeren forpliktet til å slette disse på eget ansvar før retur.

Begrenset garanti

Dette produktet leveres med en begrenset 2-års garanti, som kun er gyldig ved kjøp i den offisielle Reolink-butikken eller hos en autorisert Reolink-forhandler. Les mer: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

Vilkår og personvern

Bruk av produktet forutsetter at du godtar vilkårene og personvernreglene på reolink.com

Teknisk support

Hvis du trenger teknisk hjelp, kan du besøke vår offisielle supportside og kontakte supportteamet vårt før du returnerer produktene: <https://support.reolink.com>.

Brukervilkår

Ved å bruke produktprogramvaren som er innebygd i Reolink-produktet, samtykker du til brukeravtalen mellom deg og Reolink. Les mer: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Merknader om varemerker


«Reolink» og andre varemerker og logoer fra Reolink er eid av Reolink. Andre nevnte varemerker og logoer er eid av sine respektive eiere.

Innholdsfortegnelse

01	Presentasjon av apparatet.....	34
02	Kompatibilitet	35
03	Konfigurasjon av klokkespillet	35
04	Bruk av Carillon	39
05	Spesifikasjoner	41
06	Viktige sikkerhetsanvisninger	42
07	Juridisk informasjon	43
08	Erklæring om samsvar	44

01 Presentasjon av enheten

- 1 Statuslampe
- E Innstillingsknapp
- 3 Ringetone-knapp
- 4 Volumknapp

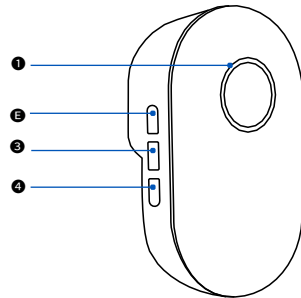

02 Kompatibilitet

For informasjon om kompatibilitet, se:

<https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/11613761961241/>

03 Konfigurering av dørklokken




MERK:


Dørklokkesett som inkluderer en ringeklokke er forhåndsparet. Bare koble til ringeklokken og trykk på dørklokke-knappen. Hvis den ringer, er konfigurasjonen fullført, og du kan hoppe over manuell paring.

For å koble til en separat kjøpt klokke, følg disse trinnene:

1. Koble klokkespillet til en stikkontakt og slå det på.
2. Hold inne innstillingsknappen på siden av dørklokken til den piper tre ganger og LED-lampen lyser blått.

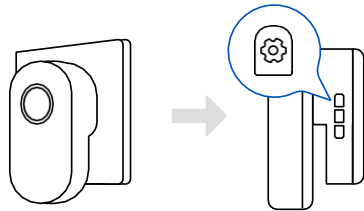


3. Åpne Reolink-appen og gå til **Dørklokkeinnstillinger > Dørklokke > Reolink-klokke**. Trykk på «**Gå til paring**», og følg deretter instruksjonene på skjermen for å fullføre paringen.

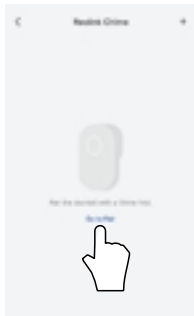

MERK:

1. En dørklokke kan kobles til opptil fem ringetoner. Hvis du trenger å koble til flere ringetoner, må du gjenta paringsprosessen for hver enkelt.
2. Hver dørklokke kan kun kobles til én dørklokke.
3. Reolink-dørklokken er kun kompatibel med Reolink-videodørklokker.


4. Når paringen er fullført, trykker du på ringeklokken og sørger for at ringeklokken ringer og lyser.

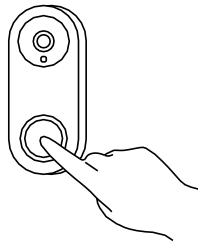

04 Bruk av ringeklokken

1. Trykk på Ringetone-knappen for å bla gjennom tilgjengelige ringetoner, eller velg en ringetone i appen.
2. Trykk på volumknappen for å justere ringetonevolumet, eller juster det i appen.

Volumnivåer: Stille, Lav, Moderat, Høy, Veldig høy.

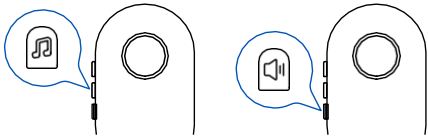


MERK:

1. Når den er innstilt på Lav eller Veldig høy, vil du høre to pip.
2. Når den er innstilt på Stille, vil ringeklokken blinke uten lyd.

Tilbakestill ringetonen

1. Slå av ringetonen.
2. Hold volumknappen inne, og koble deretter ringeklokken til en stikkontakt. Hold knappen inne til du hører 10 langsomme pip etterfulgt av 4 raske pip, som indikerer at ringeklokken er tilbakestilt.

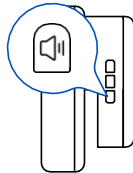

05 Spesifikasjoner

Fysiske egenskaper

Inngang: 100–240 V AC, 50–60 Hz

Antall ringetoner: 10

Volumnivåer: 0–4 (0–100 dB)

Generelt

Materiale: ABS+PC

Driftstemperatur: -20 °C til 55 °C (-4 °F til 131 °F) Driftsfuktighet: 10 % – 90 %

06 Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Les instruksjonene nøye før du bruker enheten.

1. Bytt ut tilbehør kun med tilbehør av samme type eller tilsvarende type som er anbefalt av Reolink.
2. Ikke bruk enheten i et miljø der temperaturen overstiger det anbefalte området.
3. Ikke bruk enheten i et miljø der luftfuktigheten overskrider det anbefalte området.
4. Ikke prøv å demontere, reparere eller modifisere enheten selv.
5. Følg alltid lokale lover og sikkerhetsforskrifter når du bruker enheten.
6. Enheten inneholder (eller leveres med) små komponenter, små plastdeler og andre små deler som kan utgjøre en kvelningsfare. Hold enheten og tilbehøret utilgjengelig for barn. Oppsøk umiddelbart lege dersom små deler svelges.
7. Enheten inneholder (eller leveres med) kabler eller ledninger som kan utgjøre en kvelningsfare. Hold enheten og tilbehøret utilgjengelig for barn.
8. Produktet har ikke hjelpefunksjoner. For tilgjengelighet kan kunder med nedsatt funksjonsevne bruke enheter med hjelpefunksjoner, for eksempel datamaskiner eller smarttelefoner med tekst-til-tale-verktøy. Profesjonell hjelp til installasjon kan være nødvendig for personer med syns- eller bevegelseshemming. Produktet kan styres fullstendig via appen når det er installert.

07 Juridisk informasjon

I henhold til gjeldende lov og i samsvar med dens bestemmelser leveres dette dokumentet og det beskrevne produktet, med tilhørende maskinvare, programvare, fastvare og tjenester, i den tilstand det er og i henhold til tilgjengelighet, med alle feil og uten noen form for garanti.

Reolink fraskriver seg enhver garanti, formell eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, garantier for salgbarhet, tilfredsstillende kvalitet, egnethet for et bestemt formål, nøyaktighet og ikke-krenkelse av tredjeparts rettigheter. Under ingen omstendigheter kan Reolink, dets styremedlemmer, ledere, ansatte eller agenter holdes ansvarlig for spesielle, følgeskader, tilfeldige eller indirekte skader, inkludert, men ikke begrenset til, skader knyttet til tap av forretningsfortjeneste, driftsavbrudd eller tap av data eller dokumentasjon i forbindelse med bruken av dette produktet, selv om Reolink har blitt informert om muligheten for slike skader.

I henhold til gjeldende lov og i samsvar med dens bestemmelser bruker du Reolinks produkter og tjenester på egen risiko, og du påtar deg alle risikoer knyttet til tilgang til internett. Reolink påtar seg intet ansvar for funksjonsfeil, brudd på personvernet eller andre skader som følge av cyberangrep, hackerangrep, virusdeteksjon eller andre risikoer knyttet til internettsikkerhet. Reolink vil imidlertid yte teknisk assistanse i tide dersom det er nødvendig.

Lover og forskrifter knyttet til dette produktet varierer fra jurisdiksjon til jurisdiksjon. Vennligst sjekk alle

Sjekk gjeldende lover og forskrifter i din jurisdiksjon før du tar produktet i bruk, for å sikre at bruken er i samsvar med gjeldende lovgivning og regelverk. Under bruk av produktet må du overholde gjeldende lokale lover og forskrifter. Reolink er ikke ansvarlig for ulovlig eller upassende bruk av produktet eller konsekvensene av slik bruk. Reolink er ikke ansvarlig dersom dette produktet brukes til ulovlige formål, slik som brudd på tredjeparts rettigheter, medisinsk behandling, sikkerhetsutstyr eller andre situasjoner der produktfeil kan føre til død eller personskade, eller til formål knyttet til masseødeleggelsesvåpen, kjemiske og biologiske våpen, kjernefysiske eksplosjoner og enhver farlig bruk av kjernekraft eller til anti-humanitære formål. I tilfelle konflikt mellom denne håndboken og gjeldende lovgivning, har sistnevnte forrang.

08 Erklæring om samsvar



FORENKLET SAMSVARSERKLÆRING FOR EU OG STORBRITANNIA

REOLINK TECHNOLOGY PTE. LTD. erklærer herved at denne enheten er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til samsvarserklæringen for EU og Storbritannia er tilgjengelig på følgende adresse

<https://reolink.com/certification-compliance/>

Informasjon om eksponering for radiofrekvenser: Det maksimalt tillatte eksponeringsnivået (EMH) er beregnet på grunnlag av en avstand på 20 cm mellom enheten og menneskekroppen. For å overholde kravene til eksponering for radiofrekvenser, må du bruke produktet med en avstand på 20 cm mellom enheten og menneskekroppen.

- (a) Utstyret har ikke en hvilemodus eller en annen tilsvarende tilstand med hensyn til krav til energieffektivitet, energistyringsfunksjon eller muligheten til å deaktivere tilkoblingen til det trådløse nettverket.
- (b) Strømforbruket til utstyret kan være høyere enn for andre utstyrsmodeller som oppfyller disse funksjonelle kravene.

Driftsfrekvens under 1 GHz

DRIFTSFREKVENNS:
868 MHz RF-effekt: ≤10 dBm (EIRP)



Korrekt avhending av dette produktet

Dette symbolet indikerer at dette elektriske eller elektroniske apparatet ikke må behandles som

husholdningsavfall ved uttjeneste. Det må samles inn separat. Det finnes gratis innsamlingssteder for gjenvinning og gjenbruk i din region. Ta kontakt med kommunen for å finne ut hvor disse ligger. På forespørsel kan autoriserte forhandlere ta imot opptil tre gamle apparater gratis, enten i butikken eller i nærheten. Du er forpliktet til å skille ut gammelt utstyr fra vanlig husholdningsavfall. Før du returnerer apparatet, må du fjerne alle batterier, akkumulatorer eller lamper som ikke er fastmontert og kan fjernes uten å forårsake skade. Hvis apparatet inneholder personopplysninger, er det ditt ansvar å slette disse før avhending.

Begrenset garanti

Dette produktet er dekket av en begrenset garanti på 2 år som kun gjelder hvis det er kjøpt i Reolinks offisielle butikk eller hos en forhandler godkjent av Reolink. For mer informasjon: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

Brukervilkår og personvern

Bruk av produktet forutsetter at du godtar bruksvilkårene og personvernreglene til reolink.com

Teknisk support

Hvis du trenger teknisk hjelp, kan du besøke vårt offisielle supportnettsted og kontakte supportteamet vårt før du returnerer produktene,

<https://support.reolink.com>.

Brukervilkår

Ved å bruke programvaren som er installert på Reolink-produktet, godtar du de generelle vilkårene som binder deg til Reolink. For mer informasjon: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Juridisk informasjon om varemerker


«Reolink», dets varemerker og logoer er eid av Reolink. Andre nevnte varemerker og logoer tilhører sine respektive eiere.

Innholdsfortegnelse

01	Oversikt over enheten	50
02	Kompatibilitet	51
03	Konfigurering av ringesignal	51
04	Bruk av ringesignal	55
05	Spesifikasjoner	57
06	Viktige sikkerhetsinstruksjoner	58
07	Juridisk ansvarsfraskrivelse	59
08	Erklæring om samsvar	60

01 Oversikt over enheten

- 1 LED-statusindikator
- E Konfigurasjonsknapp
- 3 Ringetone-knapp
- 4 Volumknapp

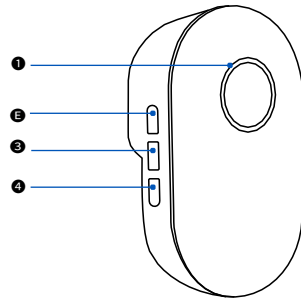

02 Kompatibilitet

For informasjon om kompatibilitet, se:

<https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/11613761961241/>

03 Konfigurering av ringesignalet




MERK:


Dørklokkesett som inkluderer en dørklokke er allerede forhåndskonfigurert. Det er bare å koble til dørklokken og trykke på dørklokke-knappen. Hvis den ringer, er konfigurasjonen fullført, og det er ikke nødvendig å foreta manuell tilkobling.

For å koble til en separat kjøpt ringetone, gjør du følgende:

1. Koble ringesignalet til en stikkontakt og slå det på.
2. Hold konfigurasjonsknappen på siden av ringesignalet inne til det avgir tre pip og LED-lampen lyser blått.

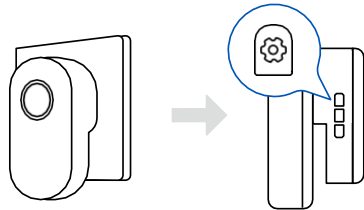


3. Åpne Reolink-appen og gå til **Ringeklokkeinnstillinger > Chime > Reolink Chime**. Trykk på «**Gå til** tilkobling» og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre tilkoblingen.

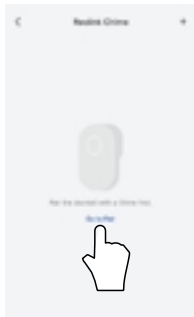

MERK:

1. En enkelt dørklokke kan kobles til maksimalt fem Chime-enheter. Hvis du trenger å koble til flere Chime-enheter, må du gjenta koblingsprosedyren for hver av dem.
2. Hver Chime kan kun kobles til én dørklokke.
3. Reolink Chime er kun kompatibel med Reolink-videodørklokker.

4. Når tilkoblingen er fullført, trykker du på ringeklokkeknappen og sørger for at ringetonen lyder og lyser.

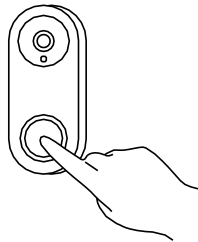

04 Bruk av Chime

1. Trykk på ringtone-knappen for å bla gjennom tilgjengelige ringetoner, eller velg en ringtone i appen.
2. Trykk på volumknappen for å justere volumet på Chime, eller juster det i appen.

Volumnivåer: Dempet, Lav, Middels, Høy, Veldig høy.




MERK:

1. Når den er innstilt på Lav eller Veldig høy, høres to pip.
2. Når den er innstilt på Lydløs, blinker signalet uten å avgi lyd.

Tilbakestille ringetonen

1. Slå av ringetonen.
2. Hold volumknappen inne, og koble deretter ringeklokken til stikkontakten. Fortsett å holde den inne til du hører 10 langsomme pip etterfulgt av 4 raske pip, noe som indikerer at ringeklokken er tilbakestilt.

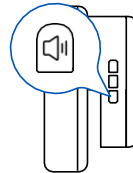

05 Spesifikasjoner

Maskinvareegenskaper

Inngang: 100–240 VAC, 50–60 Hz

Antall ringetoner: 10

Volumnivåer: 0–4 (0–100 dB)

Generelt

Materiale: ABS+PC

Driftstemperatur: -20 °C til 55 °C (-4 °F til 131 °F) Driftsfuktighet: 10 %–90 %

06 Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Les instruksjonene nøye før du bruker enheten.

1. Bytt kun ut med tilbehør av samme type eller en tilsvarende type som er anbefalt av Reolink.
2. Ikke bruk enheten i omgivelser med temperaturer utenfor det anbefalte området.
3. Ikke bruk enheten i omgivelser med fuktighetsnivåer utenfor det anbefalte området.
4. Ikke prøv å demontere, reparere eller modifisere enheten på egen hånd.
5. Følg alltid lokale lover og sikkerhetsforskrifter når du bruker enheten.
6. Enheten inneholder (eller leveres med) komponenter, plastdeler og andre små deler som kan utgjøre en kvelningsfare. Hold enheten og tilbehøret utilgjengelig for barn. Oppsøk umiddelbart lege dersom små deler svelges.
7. Enheten inneholder (eller leveres med) kabler eller ledninger som kan utgjøre en kvelningsfare. Hold enheten og tilbehøret utilgjengelig for barn.
8. Produktet har ikke hjelpefunksjoner. Kunder med funksjonshemninger kan bruke enheter med hjelpefunksjoner for tilgjengelighet, for eksempel datamaskiner eller smarttelefoner med tekst-til-tale-verktøy. Personer med syns- eller fysiske funksjonshemninger kan trenge profesjonell hjelp til installasjonen. Når produktet er installert, kan det styres fullstendig ved hjelp av appen.

07 Juridisk ansvarsfraskrivelse

I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning, leveres dette dokumentet og det beskrevne produktet, med tilhørende maskinvare, programvare, fastvare og tjenester, «som det er» og «som tilgjengelig», med alle feil og uten garantier av noe slag. Reolink gir ingen garantier, verken uttrykkelige eller underforståtte, inkludert, men ikke begrenset til, garantier for salgbarhet, tilfredsstillende kvalitet, egnethet for et bestemt formål, nøyaktighet og ikke-krenkelse av tredjeparts rettigheter. Under ingen omstendigheter skal Reolink, dets direktører, ledere, ansatte eller agenter holdes ansvarlig overfor brukeren for spesielle, følgeskader, tilfeldige eller indirekte skader, inkludert, men eksempler, men ikke uttømmende, skader som følge av tap av forretningsinntekter, driftsavbrudd eller tap av data eller dokumentasjon, i forbindelse med bruken av dette produktet, selv om Reolink har blitt gjort oppmerksom på muligheten for slike skader.

I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning, skjer bruken av Reolinks produkter og tjenester på brukerens eget ansvar, og brukeren påtar seg alle risikoer forbundet med tilgang til Internett. Reolink påtar seg intet ansvar for unormale driftsforhold, tap av personvern eller andre skader som følge av cyberangrep, hackerangrep, virusangrep eller andre sikkerhetsrisikoer på Internett. Reolink vil imidlertid yte rask teknisk støtte om nødvendig.

Lover og forskrifter knyttet til dette produktet varierer avhengig av jurisdiksjon. Før du bruker produktet, må du sjekke alle gjeldende lover og forskrifter i din jurisdiksjon for å

sikre at bruken er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Under bruk av produktet må du overholde relevante lokale lover og forskrifter. Reolink er ikke ansvarlig for ulovlig eller feil bruk og de tilhørende konsekvensene. Reolink er ikke ansvarlig dersom produktet brukes til ulovlige formål, som brudd på tredjeparts rettigheter, medisinsk behandling, sikkerhetsutstyr eller andre situasjoner der produktfeil kan føre til død eller personskade, eller til masseødelegglesesvåpen, kjemiske og biologiske våpen, kjernefysiske eksplosjoner og enhver usikker bruk av kjernekraft eller formål rettet mot mennesker. I tilfelle av motstrid mellom denne håndboken og gjeldende lovgivning, har lovgivningen forrang.

08 Erklæring om samsvar



FORENKLET SAMSVARSERKLÆRING FOR EU OG STORBRITANNIA

REOLINK TECHNOLOGY PTE. LTD. erklærer herved at denne enheten er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til samsvarserklæringen for EU og Storbritannia er tilgjengelig på følgende nettside: <https://reolink.com/certification-compliance/>

Informasjon om eksponering for radiofrekvenser: Det maksimalt tillatte eksponeringsnivået (MPE) er beregnet basert på en avstand på 20 cm mellom enheten og menneskekroppen. For å opprettholde samsvar med kravene til eksponering for radiofrekvenser, må du bruke produkter som holder en avstand på 20 cm mellom enheten og menneskekroppen.

- (a) Enheten har ikke en standby-modus eller en annen tilsvarende tilstand når det gjelder krav til energieffektivitet, energistyringsfunksjon eller evne til å deaktivere tilkoblingen til det trådløse nettverket.
- (b) Strømforbruket til utstyret er sannsynligvis høyere enn for andre utstyrsmodeller som oppfyller disse funksjonelle kravene.

Sub-1G-driftsfrekvens

DRIFTSFREKVENS:
868 MHz RF-effekt: ≤10 dBm (EIRP)



Korrekt avhending av dette produktet



Symbolet indikerer at dette elektriske eller elektroniske utstyret ikke skal kastes som husholdningsavfall ved slutten av sin levetid, men skal samles inn separat av sluttbrukeren. Du kan finne gratis innsamlingssteder for avfall fra

samt andre innleveringssteder for gjenbruk av elektrisk eller elektronisk utstyr, i nærheten av din bosted. Adressene til disse stedene kan fås ved henvendelse til din kommune eller den kompetente kommunale myndigheten.

Autoriserte forhandlere er, på forespørsel fra sluttbrukeren, forpliktet til å hente opptil tre brukte elektriske eller elektroniske apparater gratis ved eller i nærheten av salgsstedet. Det er obligatorisk å avhende elektrisk og elektronisk utstyr separat fra usortert husholdningsavfall. Før du leverer brukte elektriske eller elektroniske apparater til et innsamlingssted, må du fjerne eventuelle utladede batterier og akkumulatorer som ikke er innebygd, samt lamper som kan fjernes uten å skade apparatet. Dersom det elektriske eller elektroniske apparatet inneholder personopplysninger, er brukeren ansvarlig for å slette disse opplysningene før apparatet leveres tilbake.

Begrenset garanti

Dette produktet leveres med en begrenset garanti på 2 år, som kun gjelder ved kjøp i Reolink Official Store eller hos en autorisert Reolink-forhandler. Les mer: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

Vilkår og personvern

Bruk av produktet forutsetter at du godtar vilkårene for bruk og personvernerklæringen på reolink.com

Teknisk support

Hvis du trenger teknisk support, kan du besøke vårt offisielle supportnettsted og kontakte supportteamet vårt før du returnerer produktene: <https://support.reolink.com>.

Vilkår

Ved å bruke programvaren som er innebygd i Reolink-produktet, godtar brukeren vilkårene og betingelsene mellom brukeren og Reolink. Les mer: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Varemerkebeskrivelse


«Reolink» og andre varemerker og logoer tilhørende Reolink er eid av Reolink. Andre varemerker og logoer som er nevnt tilhører sine respektive eiere.

Innhold

01	Oversikt over enheten	66
02	Kompatibilitet	67
03	Konfigurer ringetone	67
04	Bruk av ringetone	71
05	Spesifikasjoner	73
06	Viktige sikkerhetsinstruksjoner	74
07	Juridisk merknad	75
08	Erklæring om samsvar	77

01 Oversikt over enheten

- 1 LED-statusindikator
- E Innstillingsknapp
- 3 Ringeknapp
- 4 Volumknapp

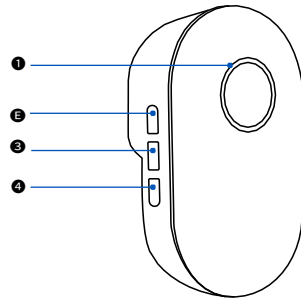

02 Kompatibilitet

For informasjon om kompatibilitet, se:

<https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/11613761961241/>

03 Konfigurere ringetonen




MERK:


Dørtelefonsett som inkluderer ringeklokke, er forhåndsparet. Bare koble til ringeklokken og trykk på knappen på dørtelefonen. Hvis den ringer, er konfigurasjonen fullført, og du kan hoppe over manuell paring.

Følg disse trinnene for å koble til en separat kjøpt ringetone:

1. Koble ringeklokken til en stikkontakt og slå den på.
2. Hold innstillingsknappen på ringetonen inne til du hører tre pip og LED-lampen lyser blått.

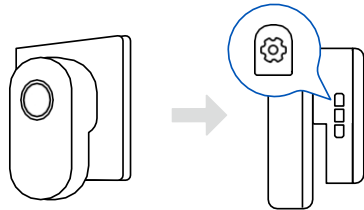


3. Åpne Reolink-appen og gå til **Dørtelefoninnstillinger** > **Dørklokke** > **Reolink-dørklokke**. Trykk på «**Gå til** paring» og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre paringen.

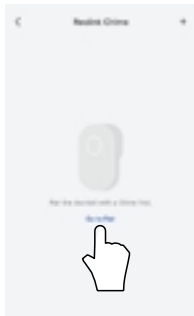

MERK:

1. En videodørtelefon kan kobles til opptil fem ringeklokker. Hvis du trenger å koble til flere ringeklokker, gjentar du koblingsprosessen for hver enkelt.
2. En dørklokke kan bare kobles til én videodørtelefon.
3. Reolink-dørklokken er kun kompatibel med Reolink-videodørtelefonen.


4. Når paringen er fullført, trykker du på knappen på videodørtelefonen og sjekker at dørklokken ringer og lyser.

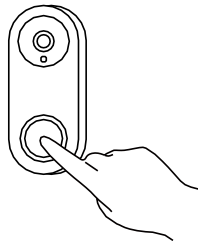

04 Bruk av dørklokken

1. Trykk på ringeklokke-knappen for å endre ringetonen, eller velg en direkte i appen.
2. Trykk på volumknappen for å justere ringetonevolumet, eller juster det via appen.

Volumnivåer: Stille, Lav, Middels, Høy, Veldig høy.

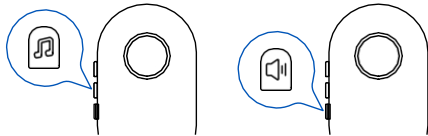


MERK:

1. Når den er innstilt på Lav eller Veldig høy, vil du høre to pip.
2. Når den er innstilt på Stille, vil ringetonen blinke uten å avgi lyd.

Tilbakestill ringetonen

1. Slå av ringetonen.
2. Hold volumknappen inne, og koble ringetonen til en stikkontakt mens du gjør dette. Fortsett å holde knappen inne til du hører 10 langsomme pip etterfulgt av 4 raske pip, noe som indikerer at ringetonen er tilbakestilt riktig.

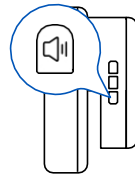

05 Spesifikasjoner

Maskinvareegenskaper

Inngang: 100–240 V vekselstrøm, 50–60 Hz

Antall ringetoner: 10 Volumnivåer: 0–4
(0–100 dB)

Generelt

Materiale: ABS + PC

Driftstemperatur: -20 °C til 55 °C (-4 °F til 131 °F) Driftsfuktighet: 10 %–90 %

06

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Les instruksjonene nøye før du bruker enheten.

1. Bruk kun reservedeler av samme eller tilsvarende type, som er anbefalt av Reolink.
2. Ikke bruk enheten i omgivelser med temperaturer som overskrider det anbefalte temperaturområdet.
3. Ikke bruk enheten i omgivelser hvor luftfuktigheten overstiger det anbefalte fuktighetsområdet.
4. Ikke prøv å demontere, reparere eller endre enheten på egen hånd.
5. Når du bruker enheten, må du alltid overholde lokale lover og sikkerhetsforskrifter.
6. Enheten inneholder (eller leveres med) små komponenter, små plastdeler og andre små deler som kan forårsake kvelning hvis de svelges. Hold enheten og tilbehøret utenfor barns rekkevidde. Kontakt umiddelbart lege hvis små deler svelges.
7. Enheten inneholder (eller leveres med) kabler eller ledninger som kan utgjøre en kvelningsfare. Hold enheten og tilbehøret utilgjengelig for barn.
8. Produktet har ikke hjelpefunksjoner. Kunder med funksjonshemninger kan

bruke enheter med hjelpefunksjoner, som datamaskiner eller smarttelefoner, med verktøy for talesyntese for tilgjengelighet. Personer med syns- eller fysiske funksjonshemninger kan trenge hjelp fra en fagperson for installasjonen. Når produktet er installert, kan det styres fullstendig via appen.

07 Juridisk merknad

I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning, leveres dette dokumentet og det beskrevne produktet, med tilhørende maskinvare, programvare, fastvare og tjenester, «som det er» og «etter tilgjengelighet», med alle feil og uten garantier av noe slag. Reolink fraskriver seg alle garantier, uttrykkelige eller underforståtte, inkludert, men ikke begrenset til, garantier for salgbarhet, tilfredsstillende kvalitet, egnethet for et bestemt formål, nøyaktighet og ikke-krenkelse av tredjeparts rettigheter. Under ingen omstendigheter skal Reolink, dets direktører, ledere, ansatte eller agenter være ansvarlige overfor deg for noen spesielle, følgeskader, tilfeldige eller indirekte skader, inkludert, men ikke begrenset til, skader som følge av tap av forretningsfortjeneste, avbrudd i forretningsdriften eller tap av data eller dokumentasjon, i forbindelse med bruken av dette produktet, selv om Reolink har blitt advart om muligheten for slike skader.

I den grad gjeldende lovgivning tillater det, skjer din bruk av Reolinks produkter og tjenester på eget ansvar og risiko, og du påtar deg alle risikoer forbundet med internetttilgang. Reolink påtar seg intet ansvar for funksjonsfeil, brudd på personvernet eller andre skader som følge av cyberangrep, hackerangrep, virusinspeksjoner eller andre sikkerhetsrisikoer på Internett. Reolink vil imidlertid gi deg rettidig teknisk assistanse ved behov.

Lover og forskrifter knyttet til dette produktet varierer fra jurisdiksjon til jurisdiksjon. Før du bruker dette produktet, må du sjekke alle relevante lover og forskrifter i din jurisdiksjon for å sikre at bruken er i samsvar med gjeldende lov og forskrift. Under bruk av produktet må du overholde relevante lokale lover og forskrifter. Reolink påtar seg ikke ansvar for ulovlig eller upassende bruk eller konsekvensene av dette. Reolink påtar seg ikke ansvar dersom dette produktet brukes til ulovlige formål, som brudd på tredjeparts rettigheter, medisinsk behandling, sikkerhetsutstyr eller andre situasjoner der produktfeil kan føre til død eller personskade, eller til masseødelegglesesvåpen, kjemiske og biologiske våpen, kjernefysiske eksplosjoner og enhver usikker bruk av kjernekraft eller til anti-menneskelige formål. I tilfelle konflikt mellom denne håndboken og gjeldende lovgivning, vil sistnevnte ha forrang.

Erklæring om samsvar



Forenklet samsvarserklæring for EU og Storbritannia

REOLINK TECHNOLOGY PTE. LTD. erklærer herved at denne enheten er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til samsvarserklæringen for EU og Storbritannia er tilgjengelig via følgende lenke:
<https://reolink.com/certification-compliance/>

Informasjon om RF-eksponering: Det maksimalt tillatte eksponeringsnivået (MPE) er beregnet på grunnlag av en avstand på 20 cm mellom enheten og menneskekroppen. For å oppfylle kravene til RF-eksponering, må du bruke produktet med en avstand på 20 cm mellom enheten og menneskekroppen.

- (a) Denne enheten har ikke en ventemodus eller lignende tilstander når det gjelder krav til energieffektivitet, strømstyring eller muligheten til å deaktivere trådløs tilkobling.
- (b) Det er sannsynlig at enhetens energiforbruk vil være høyere enn for andre modeller som oppfyller disse funksjonelle kravene.

Driftsfrekvens Sub 1G

DRIFTSFREKVENNS:
 868 MHz RF-effekt: ≤ 10 dBm (EIRP)



Korrekt avhending av produktet

Dette symbolet (en avfallsbeholder med en strek over) angir at dette elektriske eller elektroniske utstyret ved slutten av sin levetid ikke skal kastes som husholdningsavfall, men må leveres separat av sluttbrukeren. Du kan finne gratis innsamlingssteder for brukt elektrisk eller elektronisk utstyr i nærheten av deg, samt andre mottakspunkter som er beregnet på gjenbruk av dette utstyret. Disse adressene kan fås hos rådhuset eller den kommunale forvaltningen i din kommune.

Autoriserte forhandlere kan, på forespørsel fra sluttbrukeren, gratis ta imot opptil tre brukte elektriske eller elektroniske apparater i butikken eller i nærheten av denne. Du må kaste brukte elektriske eller elektroniske apparater separat fra usortert husholdningsavfall. Før du leverer utstyret til et innsamlingssted, må du fjerne brukte batterier og akkumulatorer som ikke er innkapslet, samt lyspærer som kan fjernes fra utstyret uten å forårsake skade. Hvis det elektriske eller elektroniske utstyret inneholder personopplysninger, må du slette disse på egen hånd før du returnerer det.

Begrenset garanti

Dette produktet har en begrenset garanti på 2 år som kun gjelder hvis det er kjøpt i Reolinks offisielle butikk eller hos en autorisert Reolink-forhandler. Mer informasjon: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

Vilkår og personvern

Bruk av produktet forutsetter at du godtar vilkårene for tjenesten og personvernreglene på reolink.com

Teknisk support

Hvis du trenger teknisk hjelp, kan du besøke vårt offisielle supportnettsted og kontakte supportteamet vårt før du returnerer produktene, <https://support.reolink.com>.

Vilkår og betingelser

Ved å bruke programvaren som er integrert i Reolink-produktet, godtar du vilkårene og betingelsene mellom deg og Reolink. Mer informasjon: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Varemerkebeskrivelse

«Reolink» og andre varemerker og logoer tilhørende Reolink er eid av Reolink. Andre varemerker og logoer som er nevnt, tilhører sine respektive eiere.